


Ustawianie przycisku UŻYTKOWNIKA

Można uzyskiwać szybki dostęp do tej funkcji po przydzieleniu jednej z często używanych funkcji ręcznego nastawiania do przycisku USER.


Przypisywanie funkcji do przycisku USER

- 1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

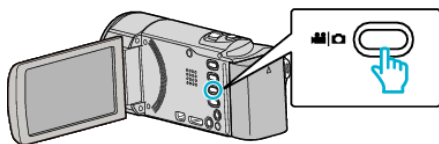


- Pojawia się ikona trybu filmu lub trybu zdjęć.

- 2 Puknij „MENU”.

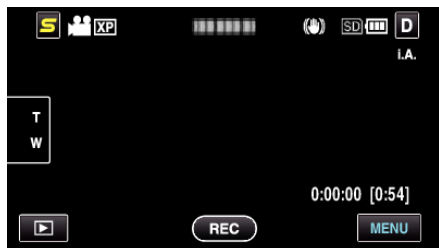


- 3 Puknij „USTAW.PRZYC.UŻYTK.”.

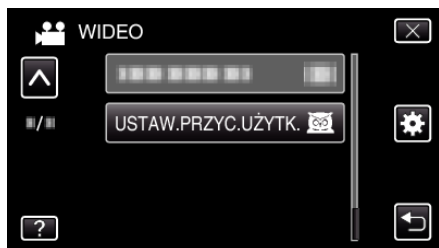

- Puknij $\wedge$ lub $\vee$, aby przechodzić w górę lub w dół i dokonywać kolejnych wyborów.
- Puknij $\times$, aby wyjść z menu.
- Puknij $\rightarrow$, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

- 4 Wybierz potrzebną funkcję.

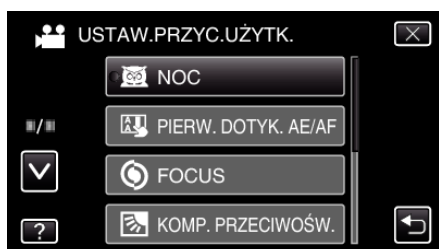

Możesz wybrać jedną z następujących funkcji:

- NOC
- PIERW. DOTYK. AE/AF
- FOCUS
- KOMP. PRZECIWOŚW.
- BALANS BIELI
- STAB. OBR. (tryb filmu)
- SAMOWYZWALACZ (tryb zdjęć)

■ W przypadku funkcji, w których należy wybierać ustawienia (PIERW. DOTYK. AE/AF, BALANS BIELI)

- 1) Naciśnij przycisk USER.
- 2) Puknij potrzebną funkcję, którą chcesz ustawić.

UWAGA :

- Podczas wyświetlania menu przycisk USER nie działa.

Wykonywanie regulacji przyciskiem USER

Należy postępować w następujący sposób:

■ W przypadku funkcji włączanych lub wyłączanych (NOC, KOMP. PRZECIWOŚW., STAB. OBR., SAMOWYZWALACZ)

Naciśnij przycisk USER, aby włączyć lub wyłączyć daną funkcję.

■ W przypadku FOCUS.

Naciśnij przycisk USER, aby przełączać FOCUS na obsługę ręczną lub automatyczną. Więcej informacji na temat ręcznego dostrajania ostrości można znaleźć w „Ręczna regulacja ostrości” (E str. 0).