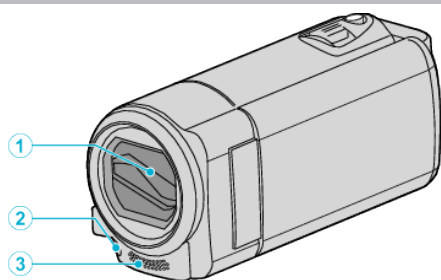


Przód**1** Osłona obiektywu

- Nie należy dotykać obiektywu ani jego osłony.
- Nie zakrywaj obiektywu palcami podczas nagrywania filmu.

2 Światło (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)

- Włącz lampę podczas kręcenia w ciemnych miejscach.

3 Mikrofon stereo

- Nie zakrywaj mikrofonu palcami podczas nagrywania filmu.