



Wybór sceny

Najczęściej napotykane ujęcia można nagrywać stosując najodpowiedniejsze ustawienia.

1 Puknij „MENU”.

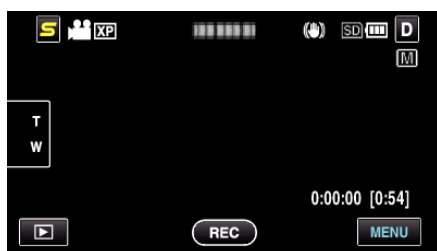


2 Puknij „WYBÓR SCENY”.

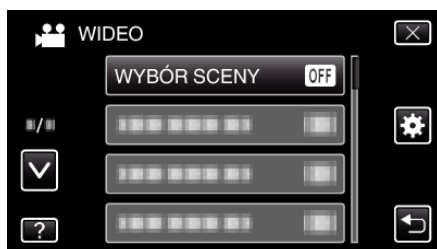

- Puknij $\wedge$ lub $\vee$, aby przechodzić w górę lub w dół i dokonywać kolejnych wyborów.
- Puknij $\times$, aby wyjść z menu.
- Puknij $\rightarrow$, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

3 Puknij potrzebne ujęcie.

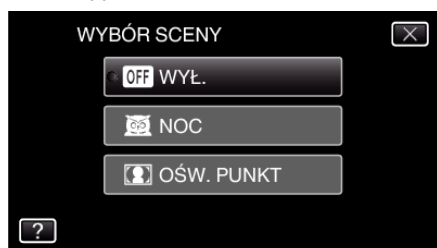

- Puknij $\times$, aby wyjść z menu.
- Po zakończeniu ustawiania, natychmiast widoczne jest wybrane ujęcie.

* Zdjęcie jest tylko wrażeniem.

Ustawienie	Efekt
 NOC	Przy użyciu dłuższego czasu migawki automatycznie zwiększa czułość i jasność ujęcia, gdy otoczenie jest ciemne. Aby kamera pozostała w bezruchu, skorzystaj ze statywu. OFF  ON 
 OŚW. PUNKT	Sprawia, że postaci nie wyglądają na zbyt jasne pod światło. OFF  ON 

UWAGA :

- Podczas „Nagryw. Poklatkowe” nie można ustawić wszystkich ujęć „WYBÓR SCENY”.