



USUŃ WBUD. PAMIĘĆ (GZ-HM650/GZ-HM655)

Wykonaj ten proces, gdy pozbywasz się urządzenia lub przekazujesz je innej osobie.


- 1 Puknij „MENU”.

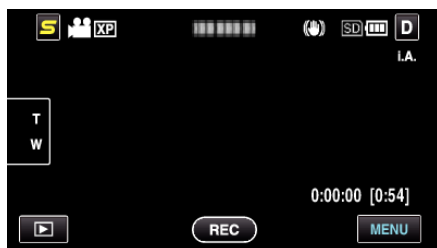


- 2 Puknij „⚙️”.

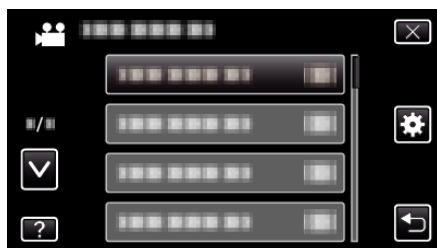

- 3 Puknij „USUŃ WBUD. PAMIĘĆ”.

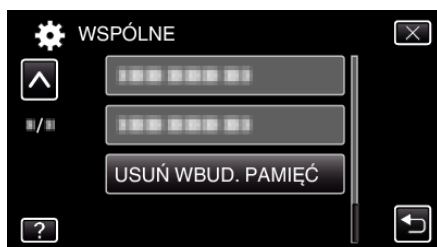

- 4 Puknij „TAK”.

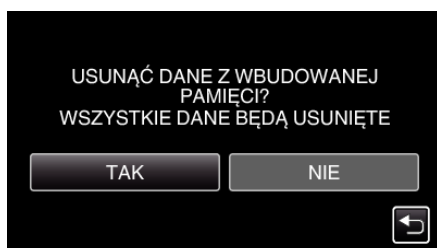

- Po całkowitym usunięciu, puknij „OK”.

OSTROŻNIE :

- Podczas usuwania wszystkich danych z wbudowanej pamięci podłącz zasilacz sieciowy. Jeśli nie podłączysz zasilacza sieciowego, nie będziesz mógł wykonać usuwania.

UWAGA :

- Powtórz proces, aby jeszcze bardziej utrudnić rekonstrukcję danych.