

NAGRYWANIE PŁYNNE

Gdy pozostały czas nagrywania na karcie SD kończy się podczas nagrywania jest ono kontynuowane we wbudowanej pamięci lub gniazdem A bez zatrzymywania.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Nie przełącza automatycznie nośników nagrywania.
WŁ.	Przełącza automatycznie nośniki nagrywania.

UWAGA :

- Nie można nagrywać w trybie seamless nie można łączyć, jeśli na karcie SD jest za mało wolnego miejsca.
- Po zakończeniu nagrywania w trybie seamless, ustawienie nagrywania w trybie seamless jest automatycznie przełączane na „WYŁ.”.
- Aby po zakończeniu poprzedniej sesji wznowić nagrywanie w trybie seamless należy połączyć filmy nagrane w trybie seamless lub usunąć informacje o łączeniu takich filmów.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Wybierz tryb filmu.

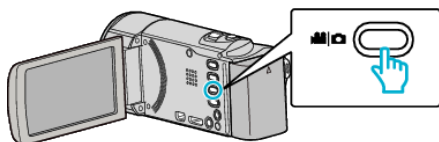


- 2 Puknij  aby wybrać tryb nagrywania.



- Każde puknięcie powoduje przełączanie pomiędzy trybem nagrywania, a trybem odtwarzania.

- 3 Puknij „MENU”.

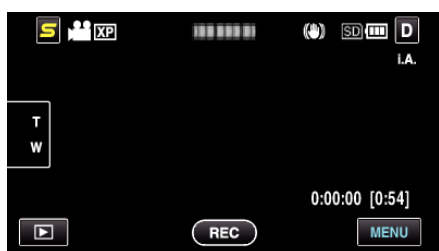

- 4 Puknij „NAGRYWANIE PŁYNNE”.

