


## Rejestrowanie zdjęć podczas nagrywania filmu

Zdjęcia można zarejestrować naciskając przycisk SNAPSHOT w trybie filmu (tryb gotowości lub nagrywania).

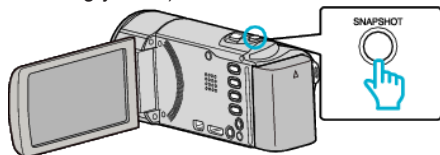

- „PHOTO” zapala się na ekranie w chwili gdy rejestrowane jest zdjęcie.



- Zdjęcia zarejestrowane w czasie nagrywania filmu są zapisywane w miejscu ustawionym w „NOŚNIK DLA ZDJĘĆ” lub „NAG. ZDJĘĆ DO GNIAZD”.

### UWAGA :

- Rozmiar zdjęcia zrobionego w trybie filmu wynosi 1920 x 1080.
- Operacja ta jest nieprawidłowa w następujących warunkach:
  - gdy wyświetlane jest menu;
  - gdy wyświetlane są dane pliku lub stan naładowania akumulatora;
  - gdy ustawione jest „SUBOKNO TWARZY”.
  - gdy ustawione jest „EFEKT ANIMACJI”.
- Nie można rejestrować zdjęć podczas nagrywania filmów, gdy kable są podłączone do złącza (gdy wysyłane sygnały są inne niż 1080i) lub złącza AV.