


Podłączanie przez minizłącze HDMI

Jeśli używasz telewizora HD, po podłączeniu się do złącza HDMI możesz odtwarzać w jakości HD.


- Jeśli nie będziesz używać dostarczonego kabla, użyj pozwalającego na bardzo szybki przesył kabla HDMI, takiego jak minikabel HDMI.
- Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi używanego telewizora.

1 Podłączanie do TV.

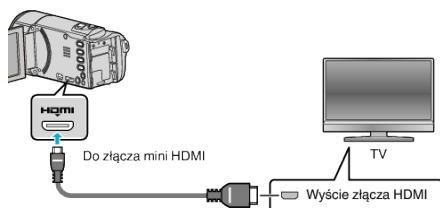

- Wyłącz kamerę naciskając przycisk  przez około 2 sekundy.

2 Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.

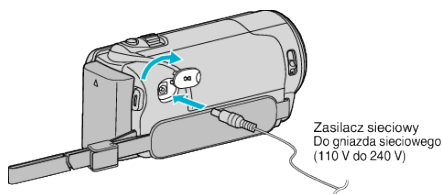

3 Naciśnij zewnętrzny przycisk wejścia na telewizorze, aby włączyć to urządzenie za pośrednictwem połączonego złącza.



4 Odtwórz plik.



UWAGA :

- Nawet jeśli podczas odtwarzania, w menu ogólnym ustawiono „WYŚWIETLANIE NA TV” na „WŁ.”, przyciski (ikony) i data/godzina nie będą wyświetlane w podłączonym telewizorze. Ponadto przyciski (ikony) i data/godzina wyświetlane na monitorze LCD tego urządzenia nie znikną po trzech sekundach.
- Zgodnie ze sposobem połączenia, zmień ustawienia w „WYJŚCIE HDMI”.
- Zależnie od podłączonego telewizora minikablem HDMI, obraz i dźwięk może być nieprawidłowo odtwarzany. W takich przypadkach należy ustawić wykonać następujące działania.
 - 1) Odłącz minikabel HDMI i podłącz go ponownie.
 - 2) Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
- Pytania dotyczące telewizora lub sposobu podłączenia należy kierować do producenta telewizora.