


Kopiowanie plików na kartę SD (GZ-HM650/ GZ-HM655)

Filmy i zdjęcia można kopiować z wbudowanej pamięci na kartę SD. Skopiowanie zdjęć na karty pozwala na ich łatwe wydrukowanie (wywołanie) w punkcie wywoływania zdjęć.


OSTROŻNIE :

- Sprawdź, czy na docelowym nośniku znajduje się wystarczająca ilość miejsca.
- Filmów z karty SD nie można kopiować do wbudowanej pamięci.

- Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

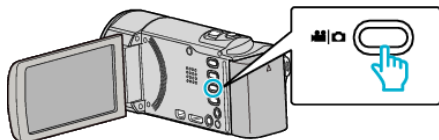

- Puknij aby wybrać tryb odtwarzania.

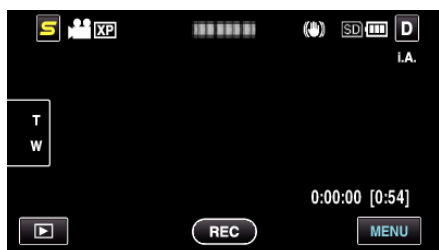


- Puknij , aby powrócić do trybu nagrywania.
- Każde puknięcie powoduje przełączanie pomiędzy trybem nagrywania, a trybem odtwarzania.

- Puknij „MENU”.



- Puknij „KOPIUJ”.

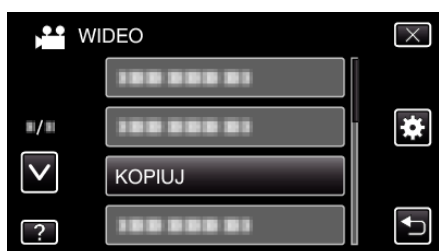


- Puknij pliki, aby je skopiować.



- Na wybranych plikach pojawi się ✓. Aby usunąć ✓ z pliku, ponownie puknij ten plik.
- Puknij „WYB. WSZ.”, aby zaznaczyć wszystkie pliki.
- Puknij „ZW. WSZ.”, aby usunąć wszystkie zaznaczenia.
- „USTAW” jest wyłączona, jeśli nie wybrano żadnego pliku.

- Puknij „USTAW”.

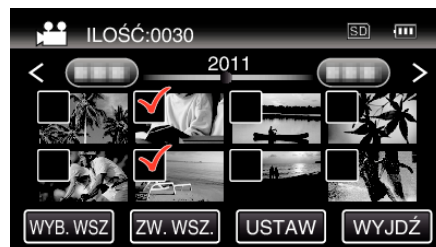

- Puknij „TAK”.



- Rozpoczyna się kopiowanie.
- Po zakończeniu kopiowania, puknij „OK”.