

FORMAT. WBUD. PAMIĘĆ (GZ-HM650/GZ-HM655)

Usuwa wszystkie pliki z wbudowanej pamięci.


Ustawienie	Szczegóły
PLIK	Usuwa wszystkie pliki z wbudowanej pamięci.
PLIK + NR ZARZĄDZ.	Usuwa wszystkie pliki z wbudowanej pamięci i resetuje numery folderu i pliku do „1”.

OSTROŻNIE :


- Podczas formatowania z wbudowanej pamięci zostaną usunięte wszystkie dane.
Przed formatowaniem skopiuj do komputera wszystkie pliki znajdujące się w wbudowanej pamięci.
- Podczas formatowania wbudowanej pamięci podłącz zasilacz sieciowy.
Jeśli nie podłączysz zasilacza sieciowego, nie będziesz mógł wykonać formatowania.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Puknij „MENU”.

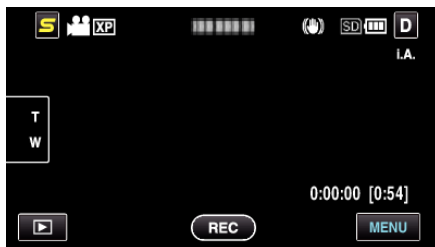

- 2 Puknij „⚙️”.

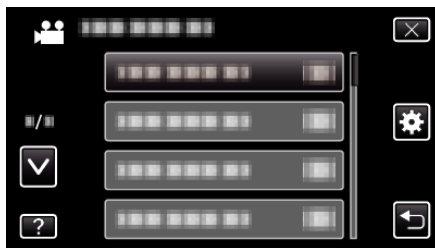

- 3 Puknij „FORMAT. WBUD. PAMIĘĆ”.

