


Przenoszenie plików na kartę SD (GZ-HM650/GZ-HM655)

Filmy i zdjęcia można przenosić z wbudowanej pamięci na kartę SD. Przeniesione pliki zostaną usunięte z wbudowanej pamięci. Przeniesienie zdjęć na karty SD pozwala na ich łatwe wydrukowanie (wywołanie) w punkcie wywoływania zdjęć.


OSTROŻNIE :

- Sprawdź, czy na docelowym nośniku znajduje się wystarczająca ilość miejsca.
- Filmów z karty SD nie można przenosić do wbudowanej pamięci.

1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

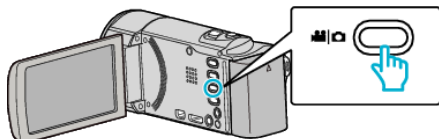

2 Puknij [] aby wybrać tryb odtwarzania.

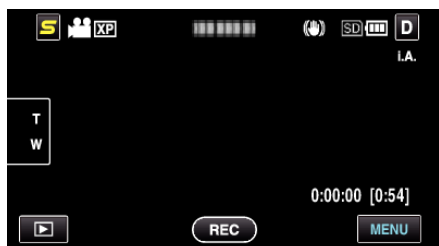


- Puknij [], aby powrócić do trybu nagrywania.
- Każde puknięcie powoduje przełączanie pomiędzy trybem nagrywania, a trybem odtwarzania.

3 Puknij „MENU”.



4 Puknij „PRZENIEŚ”.

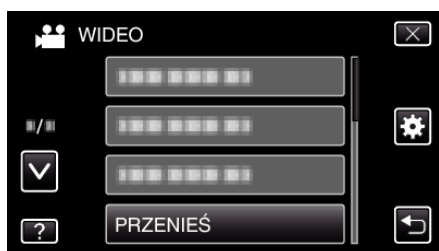


5 Puknij pliki, aby je przenieść.



- Na wybranych plikach pojawi się ✓. Aby usunąć ✓ z pliku, ponownie puknij ten plik.
- Puknij „WYB. WSZ”, aby zaznaczyć wszystkie pliki.
- Puknij „ZW. WSZ.”, aby usunąć wszystkie zaznaczenia.
- „USTAW” jest wyłączona, jeśli nie wybrano żadnego pliku.

6 Puknij „USTAW”.

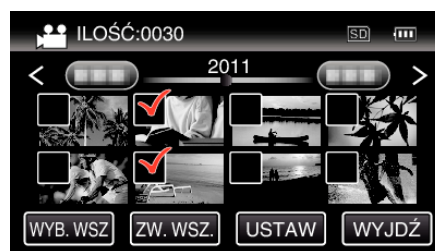

7 Puknij „TAK”.



- Rozpoczyna się przenoszenie plików.
- Po zakończeniu przenoszenia, puknij „OK”.