


ŚWIATŁO (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)

Włączy/wyłączy lampę.

Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Nie zapala się.
AUTO	Zapala się automatycznie kiedy otoczenie jest ciemne.
WŁ.	Świeci cały czas.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Wybierz tryb zdjęć.

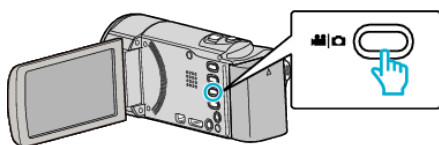


- 2 Puknij  aby wybrać tryb nagrywania.



- Każde puknięcie powoduje przełączanie pomiędzy trybem nagrywania, a trybem odtwarzania.

- 3 Puknij „MENU”.

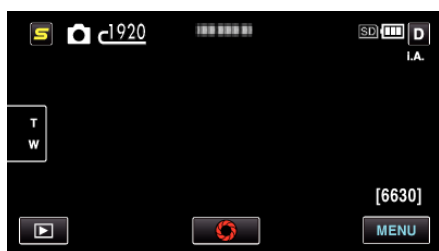

- 4 Puknij „ŚWIATŁO”.

