



Odtwarzanie filmów

Na ekranie indeksu (widok miniatur) można wybierać i odtwarzać nagrane filmy.

- 1 Wybierz tryb filmu.

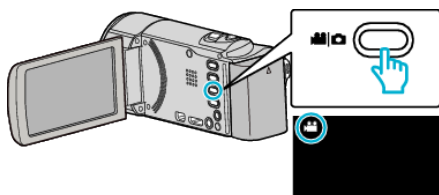

- 2 Puknij [] aby wybrać tryb odtwarzania.

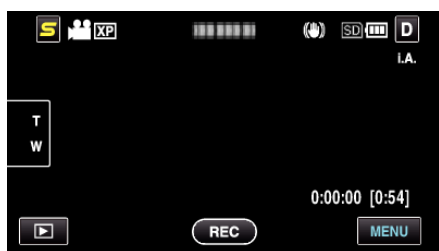


- 3 Puknij plik, aby go rozpocząć odtwarzanie.



- Puknij [SD], aby wybrać nośnik do odtwarzania.
- Puknij [II], aby zatrzymać.
- Puknij [], aby powrócić do ekranu indeksu.
- Puknij [], aby powrócić do trybu nagrywania.

Przyciski obsługi dla odtwarzania filmu

Podczas wyświetlania ekranu indeksu

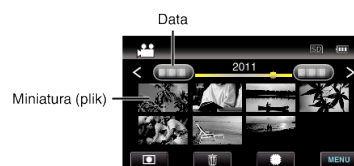

Ekran	Opis
Data	Przenosi do następnej lub poprzedniej daty
<	Wyświetla poprzedni ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur)
>	Wyświetla następny ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur)
Miniatura (plik)	Puknięcie miniatury - Rozpoczyna odtwarzanie Puknięcie z lewej strony - przesuwa do poprzedniego ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur) Puknięcie z prawej strony - przesuwa do następnego ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur)
Dźwignia zoomu	Wyświetla poprzedni lub następny ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur)
Tryb nagrywania []	Przełącza w tryb nagrywania
[]	Wyświetla ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur), aby wykonać usuwanie
[SD]	Przełącza między ekranem indeksu wbudowanej pamięci a kartą SD.
MENU	Wyświetla ekran menu

Podczas odtwarzania filmu



Ekran	Opis
Wskaźnik	Wyświetla szacunkową aktualną pozycję odtwarzania w ujęciu
Pasek linii czasu	Puknięcie losowo wybranego miejsca - Przesuwa się do pukniętego miejsca Przeciągnięcie punktu odtwarzania w lewo lub prawo - Rozpoczyna odtwarzanie od nowego miejsca
[]	Powraca do początku ujęcia
[]	Wyszukiwanie do tyłu
[] / []	Odtwórz/Wstrzymaj

	Wyszukiwanie do przodu
	Przechodzi do następnego filmu
Tryb nagrywania	Przełącza w tryb nagrywania
	Zakończ (powraca do ekranu indeksu)
	Usuwa aktualnie wybrany plik.
	Dostrajanie głośności
MENU	Wyświetla ekran menu

UWAGA :

- Puknij lub przeciągnij w obszarze obsługi ekranu dotykowego.
- Przyciski obsługi na ekranie dotykowym znikają, jeśli urządzenie nie jest obsługiwane przez około trzy sekundy. Ponownie puknij ekran, aby wyświetlić przyciski obsługi.
- Pliki można wyszukiwać według daty nagrania.

OSTROŻNIE :


- Utwórz kopię zapasową nagranych, ważnych danych.
Zaleca się kopiowanie swoich nagranych danych na płytę DVD lub na innych nośnikach, na których można zapisać dane w celu ich przechowywania.
- Urządzenie to jest sterowane mikrokomputerem. Wyładowania elektrostatyczne, szumy zewnętrzne i interferencja (z TV, radia, itp.) może uniemożliwić jego prawidłowe działanie. W takim przypadku wyłącz zasilanie, wypnij zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. Urządzenie zostanie zresetowane.




Regulowanie głośności dźwięku filmów

Można również puknąć przycisk regulacji głośności, aby ją ustawić.

1 Puknij

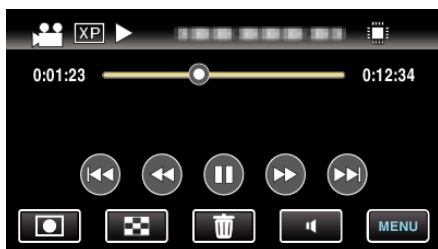

2 Puknij „+” lub „-”.

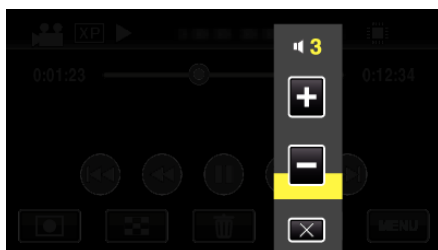

- Podczas odtwarzania można również regulować głośność dźwignią zoomu.

Przyciszenie Pogłaśnianie

- Po puknięciu , pasek regulacji głośności pozostaje na ekranie, nawet jeśli przez jedną sekundę nie jest wykonywane żadne działanie.
- Puknij X, aby wyjść z regulacji głośności.
- Regulacja głośności jest wyłączona, gdy podłączony jest kabel AV (audio/video) lub HDMI.

Sprawdzanie daty nagrania i innych informacji

1 Naciśnij przycisk INFO.

Można wyświetlić datę nagrania i czas trwania wybranego pliku.