


JAKOŚĆ WIDEO

Ustawia jakość wideo.

Ustawienie	Szczegóły
UXP	Umożliwia nagrywanie z najlepszą jakością obrazu. <ul style="list-style-type: none"> Dotyczy tylko dysków Blu-ray. Filmów nagranych w jakości high-definition nie można zapisać na płytach DVD.
XP	Umożliwia nagrywanie z wysoką jakością obrazu.
SP	Umożliwia nagrywanie ze standardową jakością obrazu.
EP	Umożliwia długie nagrywanie.
SSW	Umożliwia nagrywanie w rozdzielczości standardowej, w formacie (16:9).
SEW	Umożliwia nagrywanie w rozdzielczości standardowej, w formacie (16:9), przy mniejszej prędkości przesyłu niż „SSW”.


UWAGA :

- Aby uniknąć szumów, podczas nagrywania scen z dużym ruchem lub scen o skrajnie zmieniającej się jasności ustaw na tryb „UXP” lub „XP”.
- Użyj zewnętrznego napędu Blu-ray, aby nagrywać w trybie „UXP”.
- Możesz zmienić wymaganą „JAKOŚĆ WIDEO”, pukając z ekranu pozostałego czasu nagrywania.
- Formaty „SSW” i „SEW” są niedostępne po ustawieniu „SUBOKNO TWARZY”, „ŚWIATŁO” lub „x.v.Color”.

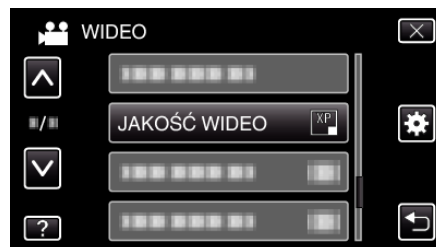

Wyświetlanie pozycji

1 Wybierz tryb filmu.

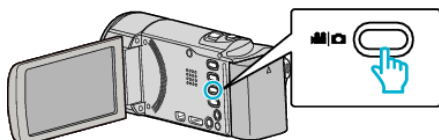


2 Puknij  aby wybrać tryb nagrywania.



- Każde puknięcie powoduje przełączenie pomiędzy trybem nagrywania, a trybem odtwarzania.

3 Puknij „MENU”.

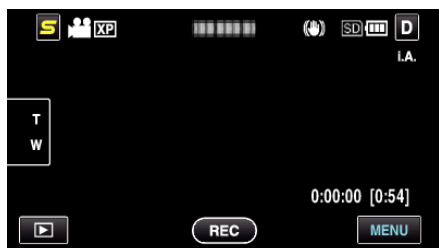

4 Puknij „JAKOŚĆ WIDEO”.