


NOŚNIK DLA WIDEO (GZ-HM650/GZ-HM655)

Ustawia nośnik nagrywania/odtwarzania wideo.

Ustawienie	Szczegóły
WBUDOWANA PAMIĘĆ	Nagrywa filmy do wbudowanej pamięci tego urządzenia.
KARTA SD	Nagrywa filmy na kartę SD.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Puknij „MENU”.

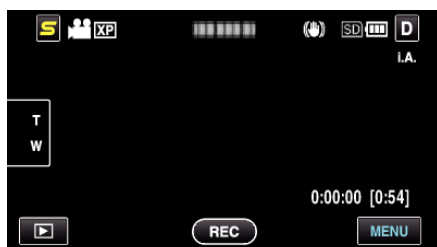

- 2 Puknij „⚙️”.



- 3 Puknij „NOŚNIK DLA WIDEO”.

