


- حداکثر 3 نام با توجه به میزان اولویت نشان داده می شود.

### تنظیم نمایش لبخند/نام

”نمایش لبخند/نام“ به شما امکان می دهد هنگام شناسایی چهره ها، آیتم هایی را برای نمایش انتخاب کنید. این آیتم فقط وقتی نشان داده می شود که ”اولویت لمس AE/AF“ روی ”ردگیری چهره“ تنظیم شده باشد.

- 1 صفحه نمایش LCD را باز کرده و حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

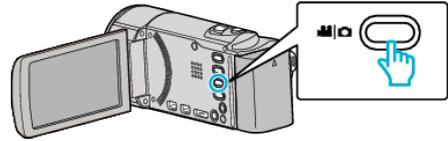

- آیکن حالت فیلم یا تصویر ثابت ظاهر می شود.

- 2 روی ”MENU“ ضربه بزنید.



- 3 روی ”نمایش لبخند/نام“ ضربه بزنید.



- 4 روی تنظیمات دلخواه خود ضربه بزنید.



تنظیم	جزئیات
خاموش	فریم را تنها زمانی نشان می دهد که چهره ای شناسایی شده باشد.
روشن	فریم، نام، و میزان لبخند (%) را تنها زمانی نشان می دهد که چهره ای شناسایی شده باشد.

- فریم: در اطراف چهره های شناسایی شده نشان داده می شود.  
نام: برای چهره هایی نمایش داده می شود که ثبت شده اند.  
میزان لبخند: با مقادیر (0% - 100%) برای لبخندهای شناسایی شده نشان داده می شود.



### نکته:

- این دوربین می تواند حداکثر 16 چهره را شناسایی کند. میزان لبخند برای حداکثر 3 مورد از بزرگترین چهره های نشان داده شده در صفحه نمایش داده می شود.
- بسته به محیط فیلمبرداری ممکن است برخی صورتهای تشخیص داده نشود.
- می توانید قبل از ضبط، اطلاعات جواز شخصی همچون چهره، نام، میزان اولویت شخص را ثبت کنید.