



منوی اصلی بازپخش فیلم

شما می توانید فیلمها را حذف کرده یا فیلم خاصی را جستجو کنید.

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

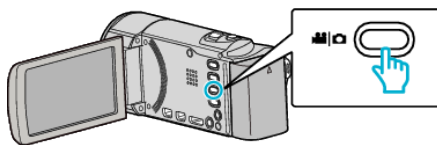

2 برای انتخاب حالت پخش روی ضربه بزنید.

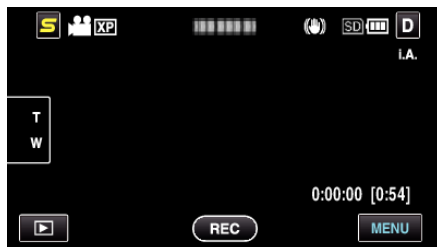

● با هر ضربه، حالت بین ضبط و پخش تغییر می کند.

3 روی "MENU" ضربه بزنید.



تنظیم	جزئیات
تاریخ جستجو	شما می توانید فیلمها یا تصاویر ثابت را بر اساس تاریخ ضبط جستجو کنید.
محافظت / لغو	فایلها را از حذف شدن تصادفی محافظت می کند.
کپی	فایلها را روی رسانه دیگر کپی می کند.
انتقال	فایلها را به رسانه دیگر انتقال می دهد.
برش	بخش مورد نیاز از فیلم را انتخاب کرده و آن را به عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید.
تنظیمات آپلود	بخشی از یک فیلم ضبط شده (حداکثر 15 دقیقه) را برای بارگذاری در YouTube ذخیره کنید.
پخش فایل دیگر	فیلمهایی را با اطلاعات ناقص مدیریت پخش می کند.
کنترل ضبط بی وقفه	فیلم هایی که بر روی دو رسانه جداگانه ضبط می شوند در حالی که "ضبط بی وقفه" در منوی ضبط فیلم فعال شده است، می توانند با یکدیگر ترکیب شده و به یک فیلم تکی تبدیل شوند.
K2 TECHNOLOGY	صداهایی با فرکانس پایین یا بالا تولید می کند که در طول ضبط قابل ضبط نیست و با کیفیت صدایی نزدیک به صدای اصلی پخش می کند.