


کاهش لرزش دوربین

با تنظیم لرزشگیر تصویر، لرزش تصویر در طول ضبط به طرز قابل توجهی کم می شود.


1 صفحه نمایش LCD را باز کنید و حالت فیلمبرداری را انتخاب کنید.

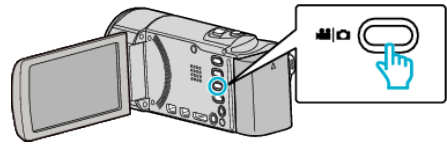

2 روی "MENU" ضربه بزنید.



3 بر روی "DIS" (تثبیت کننده تصویر) ضربه بزنید.

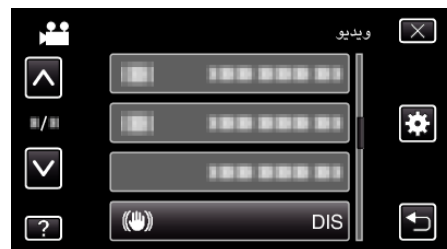

- برای انتخاب بیشتر روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید تا به بالا یا پایین حرکت کند.
- روی X ضربه بزنید تا از منو خارج شوید.
- برای بازگشت به صفحه قبل، روی < ضربه بزنید.

4 روی تنظیمات دلخواه خود ضربه بزنید.



نمایش	تنظیم
	تثبیت کننده تصویر را غیرفعال می کند.
	لرزش دوربین را در شرایط معمولی عکسبرداری، کم می کند.
	در انتهای زاویه گسترده، لرزش دوربین را بهنگام تصویربرداری از صحنه های روشن، به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. فقط در انتهای زاویه باز (تقریباً 5x).

نکته :

- زمانی که از سوژه ای با جابجایی کم تصویربرداری می کنید یا هنگامی که دستگاه را روی سه پایه قرار داده اید، توصیه می شود که لرزشگیر تصویر را بر روی "خاموش" تنظیم کنید.
- در صورت زیاد بودن لرزش دوربین، حذف لرزش بطور کامل انجام نخواهد شد.
- این تنظیمات فقط در مورد ضبط فیلم موثر است.