



قرار دادن کارت SD درون دستگاه (GZ-HM445/GZ-HM448)

قبل از ضبط، کارت SD خریداری شده را درون دستگاه قرار دهید. این دوربین فیلمبرداری دارای دو شکاف کارت SD است. در صورت قرار دادن دو کارت SD، در صورت پر شدن یک کارت، ضبط بر روی کارت دیگر ادامه می یابد.


1 صفحه نمایش LCD را ببندید.

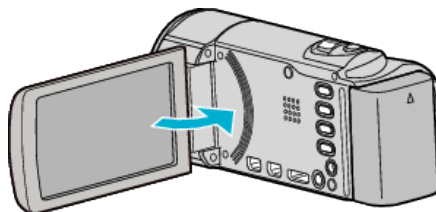

2 درپوش را باز کنید.

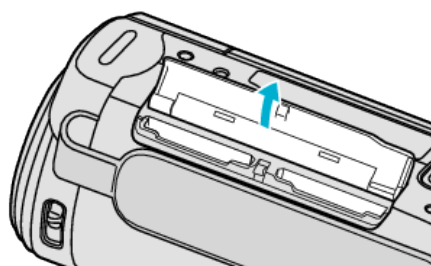

3 یک کارت SD را درون شکاف A قرار دهید.

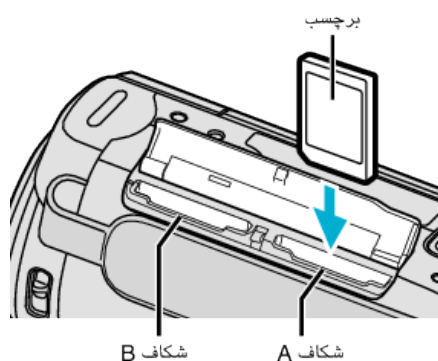

● در حالی که برچسب رو به بالا قرار دارد، وارد کنید.

احتیاط :

- دقت کنید که کارت را در جهت اشتباه وارد نکنید.
- این کار می تواند به دستگاه و کارت آسیب برساند.
- قبل از قرار دادن کارت یا بیرون آوردن آن، دستگاه را خاموش کنید.
- هنگام وارد کردن کارت، محل اتصال فلزی را لمس نکنید.

نکته :

- با پر شدن شکاف A، ضبط بطور خودکار از شکاف A به شکاف B جابجا می شود.
- برای ضبط روی کارت، لازم است که تنظیمات رسانه ای را انجام دهید.
- برای استفاده از کارتهایی که در دستگاههای دیگر استفاده شده اند، لازم است که کارت را با استفاده از "فرمت کارت حافظه SD" از تنظیمات رسانه فرمت (آماده کار) کنید.

برداشتن کارت

یکبار کارت SD را به داخل فشار دهید و سپس مستقیم بیرون بکشید.

