


MENU	صفحه منو را نمایش می دهد
تاریخ ضبط	تاریخ ضبط (تنها بر روی اولین فایل هر تاریخ نمایش داده می شود)

در طول نمایش تصویر ثابت

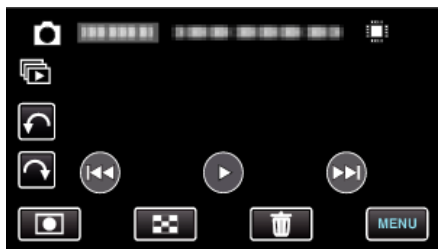

نمایش	شرح
	به تصویر ثابت قبلی باز می گردد
	شروع/مکث نمایش اسلاید
	پخش معکوس طی نمایش اسلاید
	پخش نرمال طی نمایش اسلاید
	به تصویر ثابت بعدی می رود
	به حالت ضبط جابجا می شود
	به صفحه فهرست باز می گردد
	فایل انتخابی جاری را حذف می کند.
MENU	صفحه منو را نمایش می دهد
	به سمت چپ می چرخد (با هر ضربه -90° می چرخد)
	به سمت راست می چرخد (با هر ضربه +90° می چرخد)
	پخش پی در پی تصاویر ثابت گرفته شده به صورت پی در پی

نکته :

- بر روی ناحیه عملیاتی صفحه لمسی ضربه بزنید و یا بکشید.
- اگر دستگاه طی 3 ثانیه عمل نکند، دکمه های عملیاتی روی صفحه لمسی محو می شوند. برای نمایش مجدد دکمه های عملیاتی، مجدداً روی صفحه ضربه بزنید.
- طی پخش می توانید یک تصویر ثابت را 90° به راست یا چپ بچرخانید.
- چرخش تنها بر روی نمایش روی صفحه اعمال می شود.
- شما می توانید با داشتن تاریخ ضبط، یک فایل مشخص را جستجو کنید.
- هنگام جستجو در میان تعداد زیادی فایل مفید است.


احتیاط :

- این دستگاه توسط یک ریزرایانه کنترل می شود. تخلیه شارژ الکترواستاتیک، صداها و تداخل محیط اطراف (حاصل از تلویزیون، رادیو و دیگر موارد) ممکن است مانع از عملکرد صحیح آن شود. در این صورت، دستگاه را خاموش کنید، سپس آداپتور و بسته باتری را باز کنید. دستگاه دوباره راه اندازی می شود.


پخش تصاویر ثابت

می توانید تصاویر ثابت ضبط شده را از صفحه ایندکس (صفحه نمایش تصاویر کوچک) انتخاب کرده و پخش کنید.

1 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.

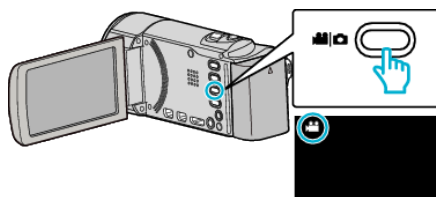

2 برای انتخاب حالت پخش روی [] ضربه بزنید.

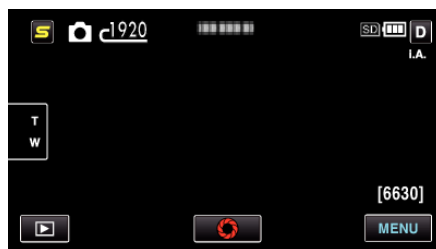

3 روی فایل ضربه بزنید تا پخش شروع شود.



- تصاویر ثابت که مستمراً با وقفه 2 ثانیه و یا در حالت تصویربرداری مستمر گرفته می شوند، در یک گروه قرار می گیرند. تنها اولین فایل ضبط و گروه در یک فریم سبز نشان داده می شود.
- برای انتخاب رسانه ای که می خواهید پخش کنید روی [SD] ضربه بزنید.
- برای بازگشت به صفحه فهرست، روی [] ضربه بزنید.
- برای بازگشت به حالت ضبط، روی [] ضربه بزنید.

دکمه های عملیاتی برای پخش تصاویر ثابت

هنگام نمایش صفحه ایندکس



- تصاویر ثابت که مستمراً با وقفه 2 ثانیه و یا در حالت تصویربرداری مستمر گرفته می شوند، در یک گروه قرار می گیرند. تنها اولین فایل ضبط و گروه در یک فریم سبز نشان داده می شود.

نمایش	شرح
تاریخ	به تاریخ قبل یا بعد انتقال می دهد.
>	صفحه فهرست قبل را نمایش می دهد (نمایش تصویرک)
<	صفحه فهرست بعد را نمایش می دهد (نمایش تصویرک)
تصویرک (فایل)	بر روی تصویرک ضربه بزنید - بازپخش شروع می شود به سمت چپ ضربه بزنید - صفحه فهرست قبل را نمایش می دهد (نمایش تصویرک) به سمت راست ضربه بزنید - صفحه فهرست بعد را نمایش می دهد (نمایش تصویرک)
حالت ضبط	به حالت ضبط جابجا می شود
SD	بین صفحه فهرست حافظه داخلی و کارت SD تغییر می کند.
	صفحه فهرست را برای عملیات حذف نمایش می دهد (نمایش تصویرک)