

نکته :

بهنگام اتصال به درایو Blu-ray خارجی، از یک کابل USB با رابط های مینی A (نر) - B (نر) استفاده کنید.

نمی توان از کابل USB ارائه شده با دستگاه استفاده کرد.

• I-O DATA: USB-MAB/100 مینی A (نر) - B (نر)


جهت استفاده از کابل USB ارائه شده همراه با درایو دیسک Blu-ray خارجی، کابل رابط USB را خریداری نمائید.

• Mini-A – A (ماده)

(شماره قطعه: QAM0852-001)

1 کاب USB و آداپتور AC را وصل کنید.

- دوربین فیلمبرداری را از طریق فشار دادن دکمه  به مدت حدود 2 ثانیه خاموش کنید.

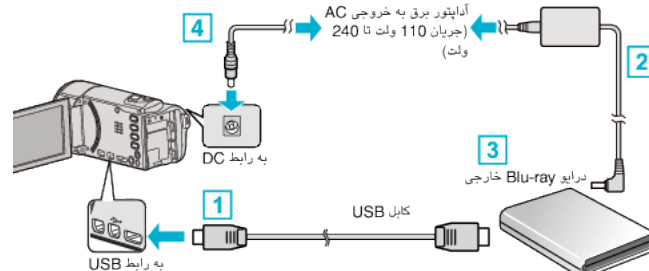

1 کابل USB درایو Blu-ray خارجی را به این دستگاه وصل کنید.

2 آداپتور برق متناوب درایو Blu-ray خارجی را وصل کنید.


3 درایو Blu-ray خارجی را روشن کنید.

4 آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.

- با اتصال آداپتور برق متناوب، دستگاه بطور خودکار روشن می شود.
- این دستگاه روشن می شود و منوی "کپی پشتیبان" نمایش داده خواهد شد.
- در حالی که سیم USB متصل است، منوی "کپی پشتیبان" نمایش داده می شود.
- به دفترچه راهنمای درایو Blu-ray خارجی نیز مراجعه کنید.

2 یک دیسک جدید وارد کنید.

- برای روشن کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش را از درایو Blu-ray خارجی فشار دهید.

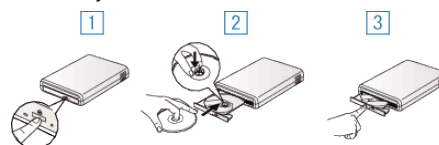

1 دکمه خروج را فشار دهید تا سینی دیسک باز شود.

2 سینی را کاملاً بیرون بیاورید و دیسک جدید را بدرستی درون آن قرار دهید.

3 سینی دیسک را به سمت داخل فشار دهید تا زمانی که با صدای کلیک در جای خود قرار بگیرد.

احتیاط :

- هنگام اتصال دستگاه ها، برق را قطع کنید.
- در غیر اینصورت، ممکن است برق گرفتگی یا نقص در عملکرد رخ دهد.