

## فرمت کارت حافظه SD

تمام فایل‌های روی کارت SD را حذف می‌کند.


| تنظیم               | جزئیات                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| فایل                | تمام فایل‌های روی کارت SD را حذف می‌کند.                                                  |
| فایل + شماره مدیریت | کلیه فایل‌های روی کارت SD را حذف می‌کند و تعداد پوشه‌ها و فایل‌ها را به عدد "1" می‌رساند. |

## احتیاط :

- در صورتی که کارت SD وارد نشده باشد، امکان انتخاب وجود ندارد.
- با فرمت شدن کارت، تمام داده‌های کارت حذف می‌شوند.
- قبل از فرمت کردن، از تمام فایل‌های موجود روی کارت در رایانه کپی بگیرید.
- از آنجا که فرآیند فرمت کردن کمی زمان می‌برد، دقت کنید که بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد. همچنین می‌توانید آداپتور برق متناوب را وصل کنید.

## نمایش مورد

1 روی "MENU" ضربه بزنید.

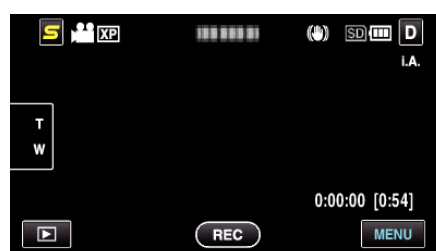

2 روی "⚙️" ضربه بزنید.



3 روی "فرمت کارت حافظه SD" ضربه بزنید.



4 (GZ-HM445/GZ-HM448) شکاف کارت را انتخاب کنید.

