




- ترتیب "سال، ماه، روز، زمان" بسته به سبک نمایش تاریخ تغییر می کند.

انتخاب نمایش تاریخ

ترتیب قالب نمایش سال، ماه، روز و ساعت (24 ساعته/12 ساعته) را تعیین می کند.

1 روی "MENU" ضربه بزنید.

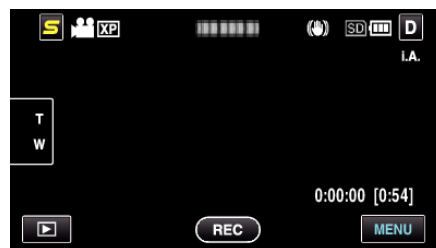

2 روی "⚙️" ضربه بزنید.



3 روی "انتخاب نمایش تاریخ" ضربه بزنید.



4 برای تنظیم نوع نمایش تاریخ و ساعت ضربه بزنید.



- برای نمایش تاریخ، روی هر قالبی از "month.day.year"، "year.month.day" و "day.month.year" تنظیم کنید.
- برای نمایش ساعت، روی هر قالبی از "12h" و "24h" تنظیم کنید.
- برای جابجایی مکان نما، بر روی دکمه های عملیاتی ۸ یا ۷ ضربه بزنید.
- بعد از تنظیم، روی "OK" ضربه بزنید.

سبک ساعت

سبک ساعت این دستگاه بسته به مدل آن متفاوت می باشد.

