


پخش فایل های موجود در درایو دیسک سخت USB خارجی

فیلم ها یا تصاویر ثابت ذخیره شده در درایو دیسک سخت خارجی را می توان در این دستگاه پخش کرد.


1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

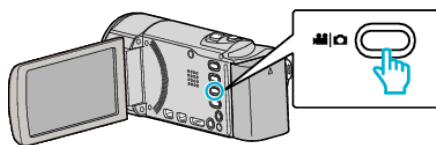

2 روی "پخش" ضربه بزنید.



3 روی پوشه ضربه بزنید تا پخش شروع شود.

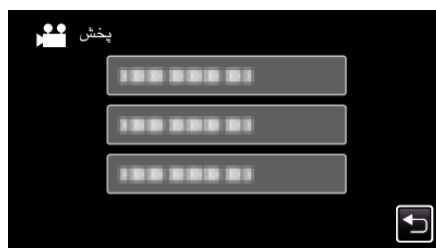

• روی "پخش" ضربه بزنید تا به منوی "کپی پشتیبان" بازگردید.

4 روی فایل ضربه بزنید تا پخش شروع شود.



- برای بازگشت به صفحه فهرست پوشه، روی "پخش" ضربه بزنید.
- برای اطلاعات بیشتر در مورد پخش فیلم، به "دکمه های عملیاتی برای پخش فیلم" (صفحه 0) مراجعه کنید.
- برای خارج شدن، پخش را متوقف و دوربین فیلمبرداری را از طریق فشار دادن دکمه "پ" به مدت حدود 2 ثانیه خاموش کنید. سپس کابل USB را جدا کنید.

نکته :

- صدا یا تصویر ممکن است در حین پخش با تداخل مواجه شود.