




- تعداد دیسک های مورد نیاز برای کپی فایل ها نمایش داده می شود.
- دیسک ها را با توجه به آن آماده کنید.

6 روی "بله" یا "خیر" ضربه بزنید. (تنها برای حالت (کپی پشتیبان فیلم))

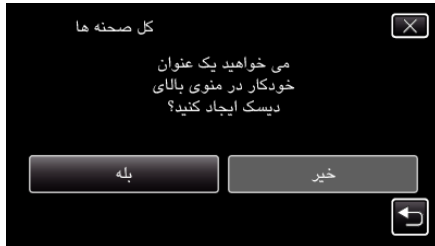

- با انتخاب "بله"، فیلم هایی با تاریخ ضبط یکسان بصورت گروه نشان داده می شوند.
- با انتخاب "خیر"، فیلم ها بر اساس تاریخ ضبط آنها نمایش داده می شوند.

7 روی "اجرا" ضربه بزنید.



- با نمایش عبارت "دیسک بعدی را وارد کنید"، دیسک را تعویض کنید.

8 بعد از کپی کردن، روی "OK" ضربه بزنید.



9 دکمه را فشار داده و به مدت 2 ثانیه یا بیشتر نگه دارید تا دستگاه خاموش شود و سپس سیم USB را جدا کنید.

احتیاط :

- تا قبل از تمام شدن کپی، دستگاه را خاموش نکنید و سیم USB را جدا نکنید.
- فایل هایی که در طول پخش بر روی صفحه تصاویر کوچک نیستند، کپی نمی شوند.

نکته :

- برای بررسی دیسک ایجاد شده، به "پخش با استفاده از DVD Writer" (صفحه 0) مراجعه کنید.

هنگام نمایش "می خواهید فاینلایز کنید؟"

- با تنظیم "فاینلایز خودکار" در منوی "معمولی" روی "خاموش"، این مورد نمایش داده می شود.
- برای پخش در دیگر دستگاه ها، روی "بله" ضربه بزنید.
- برای افزودن تعداد فایل های بیشتر به DVD در فرصتی دیگر، روی "خیر" ضربه بزنید.


نکته :

- با تنظیم "فاینلایز خودکار" روی "خاموش"، در صورت ایجاد دو یا تعداد بیشتری DVD بصورت همزمان، تمام دیسک ها بجز دیسک آخر بطور خودکار نهایی می شود.
- حتی با انتخاب "نهایی کردن" در منوی "کپی پشتیبان" می توانید DVD را نهایی کنید.
- برای پخش دیسک BD-R در دیگر دستگاه ها، "نهایی کردن" را پس از یجاد دیسک انتخاب کنید. (کارکرد "فاینلایز خودکار" در منوی "معمولی" را می توان تنها برای ایجاد DVD استفاده کرد).

کپی کردن تمام فایل ها

تمام فیلم ها و تصاویر ثابت ضبط شده در این دستگاه کپی می شوند. همچنین می توانید فیلم ها و تصاویر ثابتی را انتخاب و کپی کنید که تاکنون کپی نکرده اید.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

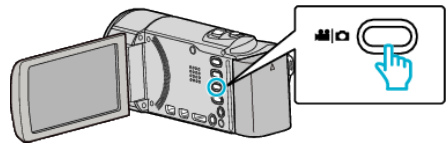

2 ب روی "ایجاد از همه" (فیلم) یا "ذخیره همه موارد" (تصویر ثابت) ضربه بزنید.




- هنگامی که حالت فیلم در روی تصویر نشان داده می شود، عملیات های یکسان برای حالت تصویر ثابت قابل اجراست.

3 روی رسانه ای که می خواهید کپی کنید ضربه بزنید.



(GZ-HM650/GZ-HM670)

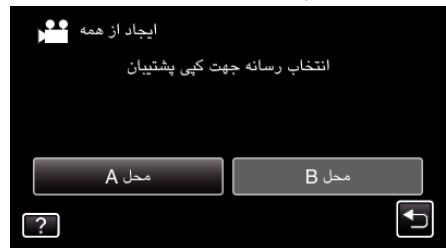

(GZ-HM445/GZ-HM448)

4 روی روش دلخواه خود ضربه بزنید.



- هنگامی که حالت فیلم در روی تصویر نشان داده می شود، عملیات های یکسان برای حالت تصویر ثابت قابل اجراست.

• "کل صحنه ها" (فیلم) / "تمام تصاویر" (تصویر ثابت):

تمام فیلم ها و تصاویر ثابت موجود در این دستگاه کپی می شوند.

• "صحنه های ذخیره نشده" (فیلم) / "تصاویر ذخیره نشده" (تصویر ثابت):

فیلم ها و تصاویر ثابتی که تا کنون کپی نشده اند به طور خودکار انتخاب و کپی می شوند.

5 روی "اجرا" ضربه بزنید.