

افزایش دریافت نور

هنگام ضبط در مکانهای تاریک، موضوع را به طور خودکار روشن تر نشان می دهد.


تنظیم	جزئیات
خاموش	عملکرد را غیرفعال می کند.
روشن	در تاریکی، صحنه را به صورت برقی روشن می کند.
شاتر آهسته خودکار	در تاریکی، صحنه را به صورت خودکار روشن می کند.

نکته :

- هرچند "شاتر آهسته خودکار" صحنه را بیش از "AGC" روشن می کند، حرکات شئی ممکن است غیرطبیعی شود.
- تنظیمات را می توان به صورت جداگانه برای تصاویر ثابت انجام داد.

نمایش مورد

- 1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

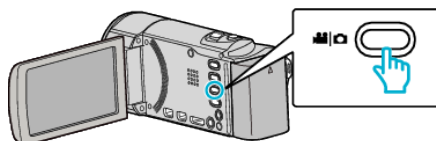


- 2 برای انتخاب حالت ضبط روی [] ضربه بزنید.



- با هر ضربه، حالت بین ضبط و پخش تغییر می کند.

- 3 روی "MENU" ضربه بزنید.

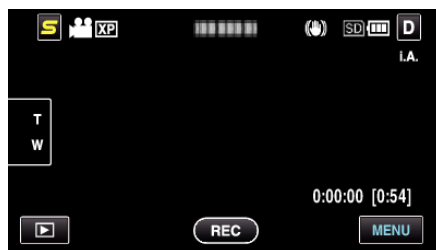

- 4 روی "افزایش دریافت نور" ضربه بزنید.

