


نشانگرهای نمایش داده شده در طول ضبط تصویر ثابت

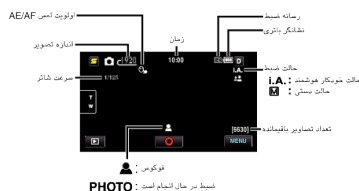


آیکون نمایش	شرح
زمان	زمان کنونی را نمایش دهید.
اولویت لمس AE/AF	تنظیمات "اولویت لمس AE/AF" را نشان می دهد. به طور پیش فرض، روی "ردگیری چهره" تنظیم شده است.
اندازه تصویر	آیکون اندازه تصویر را نشان می دهد. ● اندازه تصاویر ثابت را می توان تغییر داد.
سرعت شاتر	سرعت شاتر را نشان می دهد.
فوکوس	با انجام فوکوس، به رنگ سبز روشن می شود.
ضبط در حال انجام است	هنگام گرفتن تصاویر ثابت، ظاهر می شود.
تعداد تصاویر باقیمانده	تعداد تصاویر باقی مانده برای ضبط تصاویر ثابت را نشان می دهد.
منظر خودکار هوشمند	مناظر انتخابی خودکار هوشمند نمایش داده می شود.
حالت ضبط	دکمه i.AUTO را برای جابجایی بین حالت ضبط i.A. (خودکار هوشمند) و M (دستی) فشار دهید.
نشانگر باتری	میزان تقریبی شارژ باقیمانده باتری را نشان می دهد. جزئیات شارژ باتری را می توان توسط فشار دکمه INFO نشان داد.
رسانه ضبط	آیکون رسانه ای را که تصویر ثابت روی آن ضبط می شود نشان می دهد. رسانه ضبط قابل تغییر است.


گرفتن تصاویر ثابت در حالت خودکار هوشمند

با استفاده از حالت هوشمند خودکار، بدون نگرانی درباره جزئیات تنظیمات می توانید ضبط را انجام دهید.

1 درپوش لنز را باز کنید.

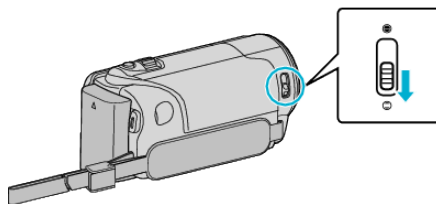


2 صفحه نمایش LCD را باز کرده و حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.

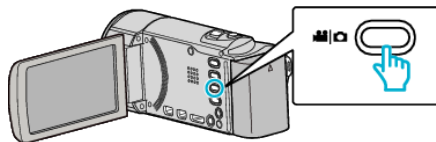


● آیکون حالت تصویر ثابت ظاهر می شود.

3 بررسی کنید حالت ضبط خودکار هوشمند باشد.

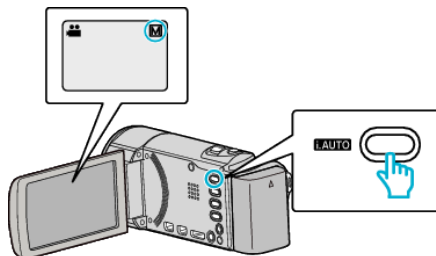


● اگر حالت دستی باشد M، دکمه i.AUTO را برای تغییر آن فشار دهید.
با هر بار فشار دادن، حالت بین خودکار هوشمند و دستی جابجا می شود.

4 فوکوس روی سوژه را تنظیم کنید.



● پس از فوکوس، آیکون فوکوس سبز می شود.

5 یک تصویر ثابت بگیرید.



- هنگام گرفتن تصاویر ثابت، PHOTO روشن می شود.
- برخی از نمایش ها پس از حدود 3 ثانیه محو می شوند.
- از دکمه D استفاده کنید تا نمایش ها را تغییر دهید.

دکمه های عملیاتی برای ضبط تصاویر ثابت



دکمه عملیاتی	شرح
زوم دور/نزدیک	امکان انجام عملکردهای مشابهی مانند اهرم زوم را ایجاد می کند. لرزش دوربین را که اغلب هنگام استفاده از اهرم زوم اتفاق می افتد، می توان به حداقل رساند.
حالت پخش	به حالت پخش جابجا می شود.
عکس فوری	همانند دکمه SNAPSHOT عمل می کند. لیکن، فوکوس را نمی توان از طریق فشار تا نیمه تنظیم کرد.
منو	منوهای مختلف ضبط تصویر ثابت را نشان می دهد.
دکمه نمایش D	برخی از نمایش ها پس از حدود 3 ثانیه محو می شوند. از دکمه D استفاده کنید تا نمایش ها را به صورت زیر تغییر دهید. - روی دکمه D ضربه بزنید. نمایش ها با هر بار ضربه زدن این دکمه به مدت حدود 3 ثانیه ظاهر می شوند. - بر روی دکمه D ضربه بزنید و آنرا نگه دارید. نمایش ها به گونه ای ثابت شده اند که محو نشوند. بعد از تنظیم، تگمه نمایش از D به DP تغییر می کند. بر روی DP ضربه بزنید تا حفاظت از نمایش ها برداشته شود.

تنظیمات مفید برای ضبط

- اگر "خاموشی خودکار" روی "روشن" تنظیم شود، در صورتی که به مدت 5 دقیقه از دستگاه استفاده نشود، به طور خودکار خاموش می شود تا در مصرف برق صرفه جویی شود. (فقط در صورت استفاده از بسته باتری)
- وقتی "اولویت لس AE/AF" روی "ردگیری چهره" تنظیم شده است، این دستگاه چهره ها را تشخیص داده و بطور خودکار روشنایی و فوکوس خود را برای ضبط هر چه واضح تر چهره ها تنظیم می کند.
- برای انجام ضبط در یک مکان تاریک، این کار را پس از تنظیم "نور" انجام دهید.

احتیاط :

- لنز را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- دستگاه را در باران، برف یا در مکان هایی با رطوبت بالا نظیر حمام استفاده نکنید.
- از دستگاه در مکان هایی که در معرض رطوبت یا گرد و خاک زیاد و نیز مکانهایی که در معرض بخار و دود مستقیم هستند، استفاده نکنید.
- هنگام روشن بودن چراغ دسترسی، بسته باتری، آداپتور برق متناوب یا کارت SD را خارج نکنید. ممکن است اطلاعات ضبط شده غیر قابل خواندن بشود.
- این دستگاه توسط یک ریزرایانه کنترل می شود. تخلیه شارژ الکترواستاتیک، صداها و تداخل محیط اطراف (حاصل از تلویزیون، رادیو و دیگر موارد) ممکن است مانع از عملکرد صحیح آن شود. در این صورت، دستگاه را خاموش کنید، سپس آداپتور و بسته باتری را باز کنید. دستگاه دوباره راه اندازی می شود.

نکته :

- قبل از ضبط یک صحنه مهم، توصیه می شود یک ضبط آزمایشی انجام دهید.
- لرزشگیر دیجیتالی تصویر در هنگام ضبط تصاویر ثابت کار نمی کند.