

منوی ضبط دستی


موارد زیر را می توانید تنظیم کنید.

نام	شرح
انتخاب صحنه	ضبط های دارای شرایط تصویربرداری، به راحتی قابل انجام هستند.
FOCUS	اگر موضوع به صورت خودکار قابل فوکوس نیست، از فوکوس دستی استفاده کنید.
تنظیم روشنایی	- روشنایی کلی روی صفحه نمایش قابل تنظیم است. - از این تنظیم زمانی استفاده کنید که ضبط در یک مکان تاریک یا روشن انجام می شود.
توازن سفیدی	- رنگ کلی روی صفحه نمایش قابل تنظیم است. - از این تنظیم زمانی استفاده کنید که رنگ صفحه نمایش با رنگ واقعی متفاوت باشد.
جبران نور زمینه	- اگر موضوع به دلیل نور پس زمینه تاریک باشد، تصویر را تصحیح می کند. - از این تنظیم هنگام تصویر برداری در برابر نور استفاده کنید.
تله ماکرو	از این تنظیم برای گرفتن نماهای نزدیک (ماکرو) از موضوع استفاده کنید.


ضبط دستی

تنظیماتی مانند روشنایی را با استفاده از حالت دستی می توانید تنظیم کنید. ضبط دستی را می توان هم برای حالت فیلم و هم برای حالت تصویر ثابت تنظیم کرد.


1 درپوش لنز را باز کنید.

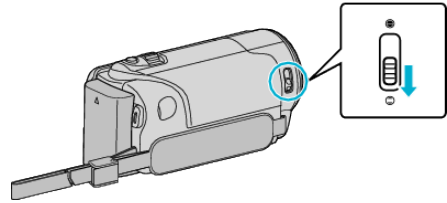

2 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

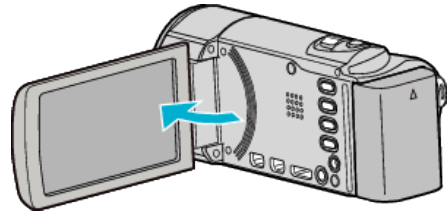


3 صفحه نمایش LCD را باز کرده و حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

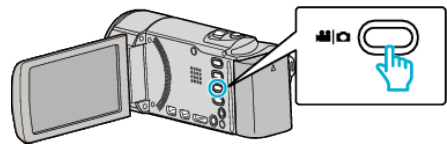


• آیکون حالت فیلم یا تصویر ثابت ظاهر می شود.

4 حالت ضبط دستی را انتخاب کنید.

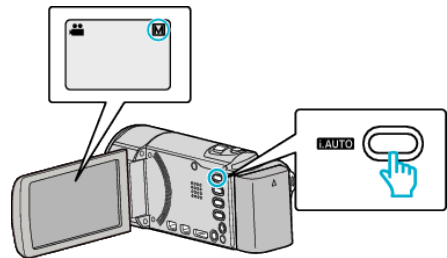

• اگر حالت خودکار هوشمند باشد، دکمه i.AUTO را برای تغییر آن فشار دهید. با هر بار فشار دادن، حالت بین خودکار هوشمند و دستی جابجا می شود.

5 ضبط را شروع کنید.

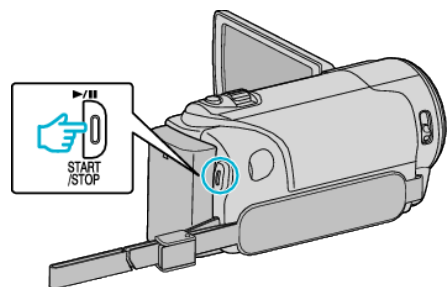

• برای توقف، مجدداً فشار دهید.

نکته :

• تنظیمات دستی فقط در حالت دستی نمایش داده می شوند.