

حالت شاتر

تنظیمات تصویربرداری پیوسته را می توان انجام داد.


تنظیم	جزئیات
ضبط یک تصویر	یک تصویر ثابت می گیرد.
عکاسی پیوسته	در حالی که دکمه تصویر فوری فشار داده شده است، تصاویر ثابت را به طور پیوسته ضبط می کند.

نکته :

- ممکن است بعضی از کارتهای SD از تصویربرداری پیوسته پشتیبانی نکنند.
- سرعت تصویربرداری پیوسته در صورت استفاده مرتب از این قابلیت، کاهش می یابد.
- ممکن است هنگامی که "سایز تصویر" بر روی "2400X1344(3.2M)" تنظیم شود، "عکاسی پیوسته" عمل نکنند. (GZ-HM650/GZ-HM670)

نمایش مورد

1 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.

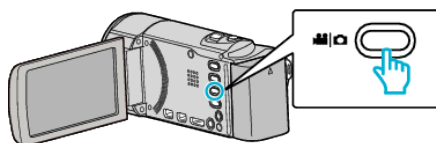


2 برای انتخاب حالت ضبط روی [] ضربه بزنید.



• با هر ضربه، حالت بین ضبط و پخش تغییر می کند.

3 روی "MENU" ضربه بزنید.

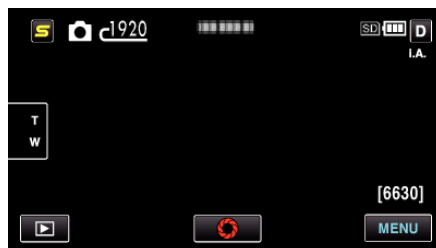

4 روی "حالت شاتر" ضربه بزنید.

