


ضبط عکس درحافظه ها (GZ-HM445/GZ-HM448)

شکاف کارت SD ضبط/پخش را برای تصاویر ثابت تعیین می کند.

تنظیم	جزئیات
محل A	تصاویر ثابت را روی کارت SD درون شکاف A ضبط می کند.
محل B	تصاویر ثابت را روی کارت SD درون شکاف B ضبط می کند.

نمایش مورد

1 روی "MENU" ضربه بزنید.

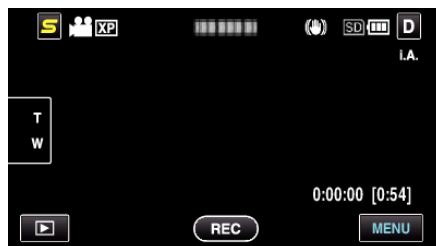

2 روی "⚙️" ضربه بزنید.



3 روی "ضبط عکس درحافظه ها" ضربه بزنید.

