

(2) برای فعال کردن عملکرد دلخواه ضربه بزنید.

نکته :


- وقتی منو نمایش داده می شود، دکمه USER فعال نیست.

تنظیم دکمه کاربر

با تعیین یکی از عملکردهای تنظیم دستی که به کرات از آن استفاده می کنید برای دکمه USER، می توانید فوراً به این عملکرد دسترسی داشته باشید.

تعیین یک عملکرد برای دکمه USER

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

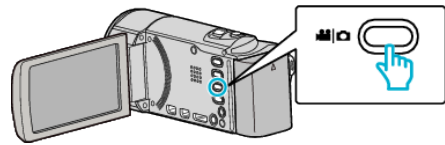

- اکنون حالت فیلم یا تصویر ثابت ظاهر می شود.

2 روی "MENU" ضربه بزنید.



3 روی "تنظیم دکمه کاربر" ضربه بزنید.



- برای انتخاب بیشتر روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید تا به بالا یا پایین حرکت کند.
- روی X ضربه بزنید تا از منو خارج شوید.
- برای بازگشت به صفحه قبل، روی < ضربه بزنید.

4 عملکرد دلخواه خود را انتخاب کنید.



می توانید یکی از عملکردهای زیر را انتخاب کنید.

- شب
- اولویت لمس AE/AF
- FOCUS
- جبران نور زمینه
- توازن سفیدی
- DIS (حالت فیلم)
- تایمر خودکار (حالت تصویر ثابت)

انجام تنظیمات با دکمه USER

به صورت زیر عمل کنید.

■ در صورت روشن و یا خاموش بودن عملکردها (شب, جبران نور زمینه, DIS, تایمر خودکار)

دکمه USER را برای روشن یا خاموش کردن عملکرد فشار دهید.

■ در صورت FOCUS

دکمه USER را برای انتخاب بین FOCUS خودکار و دستی فشار دهید. برای تنظیم دستی فوکوس، به "تنظیم دستی فوکوس" (صفحه 0) مراجعه کنید.

■ در صورت وجود عملکردهایی که باید تنظیماتشان انتخاب شود (اولویت لمس AE/AF, توازن سفیدی)

(1) دکمه USER را فشار دهید.