


حافظه داخلی پاک شود (GZ-HM650/GZ-HM670)

این فرآیند را در هنگام دور انداختن دستگاه یا واگذاری آن به شخص دیگر انجام دهید.


1 روی "MENU" ضربه بزنید.

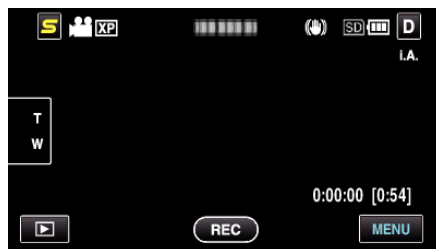

2 روی "⚙️" ضربه بزنید.



3 روی "حذف تمام اطلاعات" ضربه بزنید.

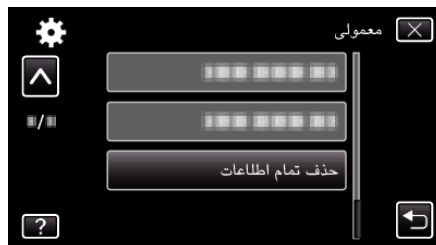

4 روی "بله" ضربه بزنید.



● پس از اتمام عملیات حذف، روی "OK" ضربه بزنید.

احتیاط :

● هنگام حذف تمامی داده ها از روی حافظه داخلی، آداپتور برق متناوب را متصل کنید. اگر آداپتور برق متناوب متصل نباشد، حذف انجام نمی شود.

نکته :

● برای سخت تر کردن بازگردانی داده ها، این فرآیند را تکرار کنید.