


نامگذاری فایل ها با اتصال به ضبط کننده DVD یا VCR

با اتصال به ضبط کننده DVD یا VCR می توانید فیلم ها را با کیفیت استاندارد نامگذاری کنید.

- همچنین به دفترچه راهنمای تلویزیون، ضبط کننده DVD یا VCR یا دیگر موارد مراجعه کنید.

1 به ضبط کننده VCR/DVD وصل کنید.

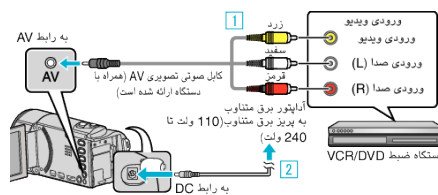


1 با استفاده از کابل AV ارائه شده، متصل کنید.

2 آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.

- با اتصال آداپتور برق متناوب، دستگاه بطور خودکار روشن می شود.
- مطمئن شوید از آداپتور JVC AC ارائه شده همراه دستگاه استفاده می کنید.

2 برای انتخاب حالت پخش روی [] ضربه بزنید.

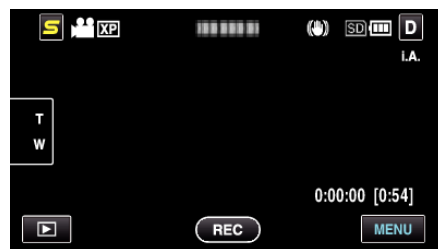

- برای بازگشت به حالت ضبط، روی [] ضربه بزنید.
- با هر ضربه، حالت بین ضبط و پخش تغییر می کند.

3

تلویزیون/VCR را برای ضبط آماده کنید.

- یک ورودی خارجی سازگار انتخاب کنید.
- یک نوار ویدیویی یا DVD-R را درون دستگاه قرار دهید.

4

این دستگاه را برای پخش آماده کنید.

- ”خروجی ویدئو“ را در منوی ”معمولی“ روی نسبت تصویر تلویزیون متصل (”4:3“ یا ”16:9“) قرار دهید.

5

ضبط را شروع کنید.

- پخش را در این دستگاه آغاز کرده و دکمه ضبط را از روی ضبط کننده فشار دهید.
- پس از پایان پخش، ضبط را متوقف کنید.