




7 روی "اجرا" ضربه بزنید.



- تعداد دیسک های مورد نیاز برای کپی فایل ها نمایش داده می شود. دیسک ها را با توجه به آن آماده کنید.

8 روی "بله" یا "خیر" ضربه بزنید. (تنها برای حالت (مرد))

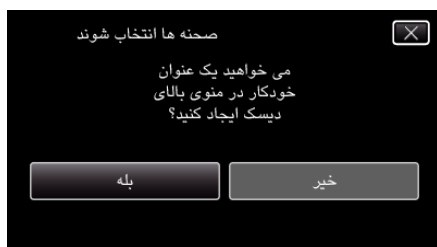

- با انتخاب "بله"، فیلم هایی با تاریخ ضبط یکسان بصورت گروه نشان داده می شوند.
- با انتخاب "خیر"، فیلم ها بر اساس تاریخ ضبط آنها نمایش داده می شوند.

9 روی "اجرا" ضربه بزنید.



- با نمایش عبارت "دیسک بعدی را وارد کنید"، دیسک را تعویض کنید.

10 بعد از کپی کردن، روی "OK" ضربه بزنید.



11 دکمه را فشار داده و به مدت 2 ثانیه یا بیشتر نگه دارید تا دستگاه خاموش شود و سپس سیم USB را جدا کنید.

احتیاط :

- تا قبل از تمام شدن کپی، دستگاه را خاموش نکنید و سیم USB را جدا نکنید.
- فایل هایی که در طول پخش بر روی صفحه تصاویر کوچک نیستند، کپی نمی شوند.


نکته :

- برای بررسی دیسک ایجاد شده، به "پخش با استفاده از درایو Blu-ray خارجی" (صفحه 0) مراجعه کنید.

کپی کردن فایل های انتخاب شده

فیلم ها و تصاویر ثابت مورد نظر را بصورت تکی انتخاب کرده و کپی کنید.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

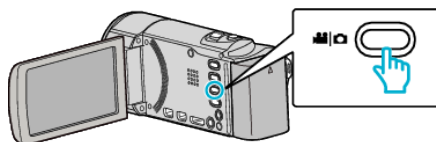


2 ب روی "انتخاب و ایجاد" (فیلم) یا "انتخاب و ذخیره" (تصویر ثابت) ضربه بزنید.



3 روی رسانه ای که می خواهید کپی کنید ضربه بزنید.




(GZ-HM650/GZ-HM670)

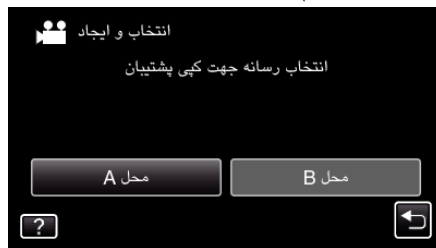

(GZ-HM445/GZ-HM448)

4 ب روی "صحنه ها انتخاب شوند" (فیلم) یا "انتخاب از تصاویر" (تصویر ثابت) ضربه بزنید.

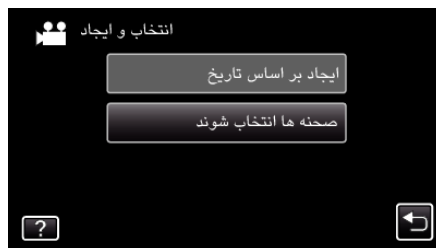

- هنگامی که حالت فیلم در روی تصویر نشان داده می شود، عملیات های یکسان برای حالت تصویر ثابت قابل اجراست.

5 روی فیلم ها یا تصاویر ثابتی که می خواهید کپی کنید ضربه بزنید.



- یک علامت تیک روی فایل انتخاب شده ظاهر می شود.
- برای پاک کردن علامت تیک، دوباره روی فایل ضربه بزنید.
- برای بررسی فایل روی "بررسی" ضربه بزنید.

6 پس از انتخاب همه فایلها، روی "ذخیره" ضربه بزنید.