

ضبط بی وقفه

با تمام شدن فضای موجود در حافظه داخلی، ضبط بدون توقف در کارت SD یا شکاف A ادامه می یابد.


تنظیم	جزئیات
خاموش	رسانه ضبط را به صورت خودکار تغییر نمی دهد.
روشن	رسانه ضبط را به صورت خودکار تغییر می دهد.

نکته :

- اگر فضای کافی در کارت SD وجود نداشته باشد، امکان انجام ضبط بدون وقفه وجود نخواهد داشت.
- پس از تکمیل ضبط بدون وقفه، تنظیمات ضبط بدون وقفه بطور خودکار به "خاموش" جابجا می شوند.
- برای شروع مجدد ضبط بدون وقفه پس از تکمیل قسمت قبلی، لازم است که فیلم های بدون وقفه را با یکدیگر ترکیب کرده یا اطلاعات مربوط به ترکیب را از فیلم های بدون وقفه حذف کنید.

نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

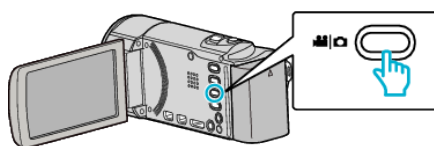


2 برای انتخاب حالت ضبط روی [] ضربه بزنید.



- با هر ضربه، حالت بین ضبط و پخش تغییر می کند.

3 روی "MENU" ضربه بزنید.

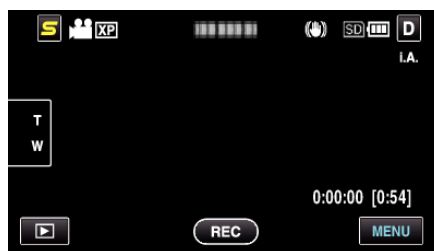

4 روی "ضبط بی وقفه" ضربه بزنید.

