

خروجی HDMI

در صورت اتصال به تلویزیون، خروجی رابط HDMI این دستگاه را تنظیم می کند.


تنظیم	جزئیات
خودکار	معمولاً توصیه می شود "خودکار" را انتخاب کنید.
576p	این گزینه را وقتی فیلم به درستی در "خودکار" ظاهر نمی شود انتخاب کنید.

نمایش مورد

1 روی "MENU" ضربه بزنید.



2 روی "⚙️" ضربه بزنید.

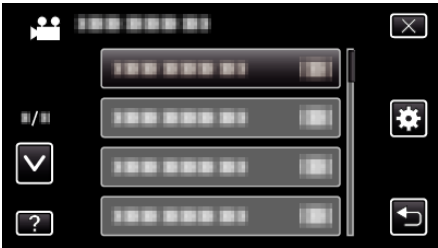

3 روی "خروجی HDMI" ضربه بزنید.

