

افزایش دریافت نور

هنگام ضبط در مکانهای تاریک، موضوع را به طور خودکار روشن تر نشان می دهد.


تنظیم	جزئیات
خاموش	عملکرد را غیرفعال می کند.
روشن	در تاریکی، صحنه را به صورت برقی روشن می کند.

نکته :

- تنظیمات را می توان به صورت جداگانه برای فیلمها انجام داد.

نمایش مورد

1 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.

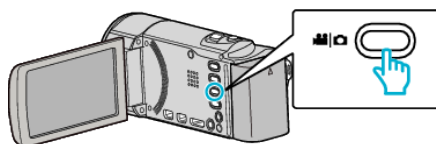


2 برای انتخاب حالت ضبط روی [] ضربه بزنید.



- با هر ضربه، حالت بین ضبط و پخش تغییر می کند.

3 روی "MENU" ضربه بزنید.

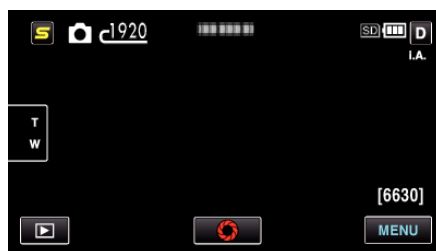

4 روی "افزایش دریافت نور" ضربه بزنید.

