


## اتصال با استفاده از رابط HDMI Mini

در صورت استفاده از HDTV، با اتصال به رابط HDMI می توانید پخش را با کیفیت HD انجام دهید.


- اگر از کابل عرضه شده استفاده نمی کنید از یک مینی کابل HDMI پر سرعت مانند مینی کابل HDMI استفاده کنید.
- به دفترچه راهنمای تلویزیون مورد استفاده نیز مراجعه کنید.

### 1 به تلویزیون متصل کنید.

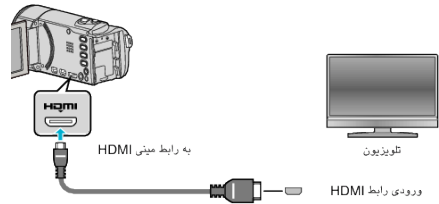

- دوربین فیلمبرداری را از طریق فشار دادن دکمه به مدت حدود 2 ثانیه خاموش کنید.

### 2 آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.

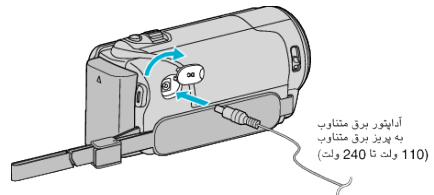

### 3 دکمه ورودی خارجی روی تلویزیون را فشار دهید تا ورودی دستگاه از طریق رابط متصل انتخاب شود.



### 4 یک فایل را پخش کنید.



## نکته :

- حتی اگر "نمایش روی تلویزیون" در منوی مشترک طی پخش فیلم، در حالت "روشن" قرار داشته باشد، دکمه ها (آیکون ها) و تاریخ/زمان در روی تلویزیون اتصالی نمایش داده نمی شود. علاوه بر این، دکمه ها (آیکون ها) و تاریخ/زمان نشان داده شده روی مانیتور LCD این دستگاه حتی بعد از 3 ثانیه نیز محو نمی شود.
- تنظیمات را در "خروجی HDMI" و مطابق با اتصال موردنظر تغییر دهید.
- هنگام اتصال به تلویزیون از طریق کابل HDMI mini، صداها یا تصاویر ممکن است بسته به تلویزیون متصل شده به درستی روی تلویزیون پخش نشود. در چنین شرایطی، عملیات زیر را انجام دهید.
- (1) کابل HDMI mini را جدا کرده و مجدداً وصل کنید.
- (2) دستگاه را مجدداً خاموش کرده و روشن کنید.
- برای سوال در مورد تلویزیون و روشهای اتصال، با تولید کننده تلویزیون خود تماس بگیرید.