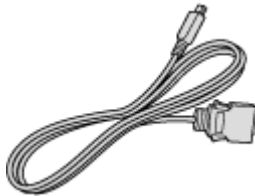
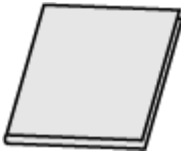
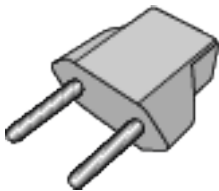


در صورت کمبود یا نقص هر یک از موارد، موضوع را با فروشنده JVC یا نزدیکترین مرکز خدمات JVC در میان بگذارید.

تصویر	شرح
	آداپتور برق متناوب AC-V10M • برای شارژ بسته باتری به این دستگاه متصل می شود. همچنین از آن می توان هنگام ضبط یا پخش فیلم درون منزل استفاده کرده.
	سیم برق
	بسته باتری BN-VG114E/BN-VG114AC • برای تامین برق به دستگاه متصل می شود.
	کابل کاپوننت (GZ-HM445/GZ-HM650/GZ-HM670) • این دوربین را برای پخش تصاویر ضبط شده از تلویزیون با کیفیتی بهتر، به تلویزیون متصل می کند.
	کابل صوتی تصویری AV • این دستگاه را برای پخش تصاویر ضبط شده از تلویزیون، به تلویزیون متصل می کند.
	کابل USB (نوع A - نوع کوچک B) • این دستگاه را به یک رایانه متصل می کند.
	راهنمای کاربر ساده • به دقت خوانده و در یک محل امن نگهداری کنید که در مواقع لزوم به آسانی قابل دسترسی باشد.
	فیش آداپتور (فقط در برخی مقاصد AS خاص)

نکته :

- کارت های SD بصورت جداگانه به فروش می رسند.
- هنگام استفاده از آداپتور برق متناوب در دیگر کشورها، لطفاً یک دوشاخه تبدیل موجود در بازار را در کشور یا منطقه مورد بازدید خود تهیه کنید.