

حافظه داخلی فرمت شود (GZ-HM650/GZ-HM670)

تمام فایل‌های حافظه داخلی را حذف می‌کند.


تنظیم	جزئیات
فایل	تمام فایل‌های حافظه داخلی را حذف می‌کند.
فایل + شماره مدیریت	کلیه فایل‌های روی حافظه داخلی را حذف می‌کند و تعداد پوشه‌ها و فایل‌ها را به عدد "1" می‌رساند.

احتیاط :

- با فرمت شدن حافظه داخلی، تمام داده‌های آن حذف می‌شود. قبل از فرمت کردن، از تمام فایل‌های موجود بر حافظه داخلی در رایانه کپی بگیرید.
- هنگام فرمت کردن حافظه داخلی، آداپتور برق متناوب را متصل کنید. اگر آداپتور برق متناوب متصل نباشد، فرمت انجام نمی‌شود.

نمایش مورد

1 روی "MENU" ضربه بزنید.

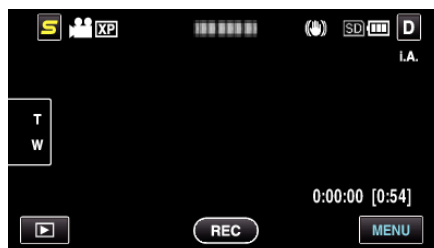

2 روی "⚙️" ضربه بزنید.



3 روی "فرمت حافظه داخلی" ضربه بزنید.

