


اجرای منوی میانبر چهره

شما می توانید تنظیمات مختلف عملکردهای مربوط به چهره را با استفاده از منوی میانبر چهره، در حالت فیلم و یا تصویر ثابت پیکربندی کنید.

1 روی “S” در حالت ضبط فیلم و یا تصویر ثابت ضربه بزنید.

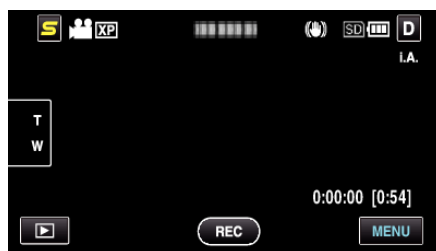

2 روی منو و تنظیمات دلخواه خود ضربه بزنید.

- منوی میانبر چهره در حالت ضبط فیلم



- منوی میانبر چهره در حالت ضبط تصویر ثابت



نکته :

- برای خروج از صفحه روی “X” (خروج) ضربه بزنید.
- برای نمایش فایل راهنما روی “?” (کمک) و آیتم ضربه بزنید.