



7 روی "بله" ضربه بزنید.



- انتقال تمام فایلها شروع می شود.
- بعد از انتقال، روی "OK" ضربه بزنید.


انتقال فایل ها به یک کارت SD

شما می توانید فیلم ها و تصاویرهای ثابت را از حافظه داخلی به یک کارت SD یا از شکاف A به شکاف B انتقال دهید. فایل هایی که منتقل می شوند، از حافظه داخلی یا شکاف A حذف خواهند شد. انتقال تصاویر ثابت به کارت SD، انتقال آنها را به محل چاپ (انتشار) آسان می سازد.


احتیاط :

- اطمینان حاصل کنید که فضای کافی در رسانه مقصد باقی مانده باشد.
- فیلم های روی کارت SD را نمی توان به حافظه داخلی یا از شکاف B به شکاف A انتقال داد.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

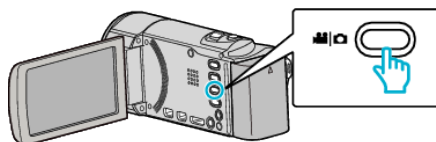

2 برای انتخاب حالت پخش روی [] ضربه بزنید.

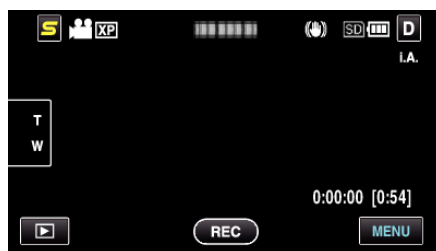


- برای بازگشت به حالت ضبط، روی [] ضربه بزنید.
- با هر ضربه، حالت بین ضبط و پخش تغییر می کند.

3 روی "MENU" ضربه بزنید.



4 روی "انتقال" ضربه بزنید.

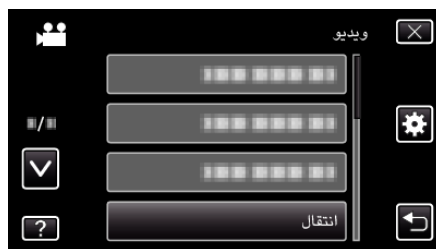

5 روی فایل هایی که می خواهید جابجا کنید ضربه بزنید.



- یک علامت ✓ روی فایل های انتخاب شده ظاهر می شود.
- برای حذف ✓ از روی یک فایل، دوباره روی فایل ضربه بزنید.
- برای انتخاب همه فایل های روی "انتخاب کل" ضربه بزنید.
- بر روی "لغو کل" ضربه بزنید تا حفاظت از تمامی موارد انتخاب شده برداشته شود.
- هنگامی که هیچ فایل انتخاب نشده است، "تنظیم" غیرفعال می شود.

6 روی "تنظیم" ضربه بزنید.