



6 برای تأیید حذف روی "اجرا" ضربه بزنید.



- پس از اتمام عملیات حذف، روی "OK" ضربه بزنید.
- برای لغو حذف، روی "خروج" ضربه بزنید.

نکته :

- فایل‌های حفاظت شده، قابل حذف نیستند.
- قبل از حذف فایل، حفاظت را بردارید.


حذف فایل‌های انتخاب شده

فایل‌های انتخابی را حذف می‌کند.


احتیاط :

- فایل‌های حذف شده قابل بازگشت نیستند.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

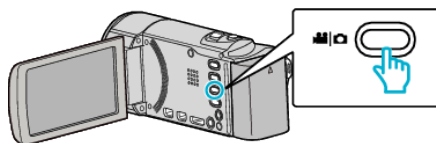

2 برای انتخاب حالت پخش روی [] ضربه بزنید.

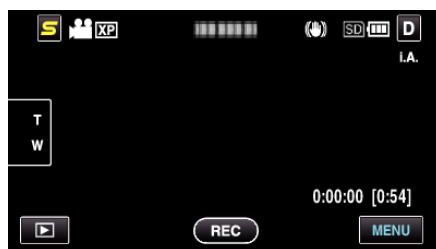

- هنگامی که حالت فیلم در روی تصویر نشان داده می‌شود، عملیات‌های یکسان برای حالت تصویر ثابت قابل اجراست.

3 روی [] ضربه بزنید.



4 روی فایل‌هایی که می‌خواهید حذف کنید ضربه بزنید.



- یک علامت ✓ روی فایل‌های انتخاب شده ظاهر می‌شود.
- برای حذف ✓ از روی یک فایل، دوباره روی فایل ضربه بزنید.
- برای انتخاب همه فایل‌های روی "انتخاب کل" ضربه بزنید.
- بر روی "لغو کل" ضربه بزنید تا حفاظت از تمامی موارد انتخاب شده برداشته شود.
- تصاویر ثابت که مستمراً با وقفه 2 ثانیه و یا در حالت تصویربرداری مستمر گرفته می‌شوند، در یک گروه قرار می‌گیرند. تنها اولین فایل ضبط و گروه در یک فریم سبز نشان داده می‌شود. هنگامی که بر روی این گزینه ضربه زده شود، صفحه فهرستی از فایل‌های گروه‌بندی شده ظاهر می‌شود. روی فایل‌هایی که می‌خواهید حذف کنید و سپس بر روی " " ضربه بزنید.



5 روی "تنظیم" ضربه بزنید.