

- هنگامی که هیچ فایلی انتخاب نشده است، "تنظیم" غیرفعال می شود.

6 روی "تنظیم" ضربه بزنید.



7 روی "بله" ضربه بزنید.



- هنگامی که روی "بله" ضربه زده شود، انتقال شروع می شود.
- برای لغو انتقال فایل ها روی "توقف" و سپس روی "بله" ضربه بزنید.

8 بعد از انتقال، روی "OK" ضربه بزنید.



9 دکمه  را فشار داده و به مدت 2 ثانیه یا بیشتر نگه دارید تا دستگاه خاموش شود و سپس سیم USB را جدا کنید.


نکته :

- فایل هایی که از روی سایر دستگاه های روی درایو دیسک سخت USB خارجی ذخیره می شوند را نمی توان در این دستگاه کپی کرد.

انتقال فایل ها از درایو دیسک سخت USB خارجی

شما می توانید فایل های فیلم را از روی یک درایو دیسک سخت USB خارجی به حافظه داخلی این دستگاه یا یک کارت SD کپی کنید.

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

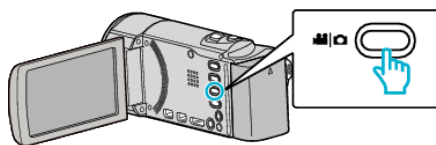


2 روی "وارد کردن از دستگاه" در "کپی پشتیبان" ضربه بزنید.



3 روی "USB → حافظه داخلی"، "USB → حافظه داخلی"، "USB → حافظه داخلی" یا "USB → حافظه داخلی" ضربه بزنید.



(GZ-HM650/GZ-HM670)

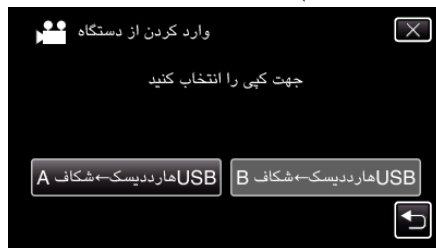

(GZ-HM445/GZ-HM448)

- فایل ها به رسانه انتخابی منتقل می شوند.

4 روی پوشه ای که می خواهید منتقل کنید ضربه بزنید.



5 روی فایل هایی که می خواهید منتقل کنید ضربه بزنید.



- یک علامت ✓ روی فایل های انتخاب شده ظاهر می شود.
- برای حذف ✓ از روی یک فایل، دوباره روی فایل ضربه بزنید.
- برای انتخاب همه فایل های روی "انتخاب کل" ضربه بزنید.
- بر روی "لغو کل" ضربه بزنید تا حفاظت از تمامی موارد انتخاب شده برداشته شود.