

MENU	صفحه منو را نمایش می دهد
------	--------------------------

در طول پخش فیلم



نمایش	شرح
نشانگر	موقعیت پخش تخمینی جاری را در صحنه نمایش می دهد
نوار خط زمان	بر روی یک موقعیت تصادفی ضربه بزنید - به موقعیت ضربه زده شده تغییر می کند نشانه بازپخش را به سمت چپ یا راست بکشید - بازپخش از موقعیت جدید شروع می شود
⏮	به ابتدای صحنه باز می گردد
⏪	جستجو به عقب
⏩	پخش/مکث
⏭	جستجو به جلو
⏮⏭	به فیلم بعدی می رود
⏸	به حالت ضبط جابجا می شود
⏹	توقف (به صفحه فهرست موضوعی باز می گردد)
🗑	فایل انتخابی جاری را حذف می کند.
🔊	تنظیم میزان صدا
MENU	صفحه منو را نمایش می دهد

نکته :

- بر روی ناحیه عملیاتی صفحه لمسی ضربه بزنید و یا بکشید.
- اگر دستگاه طی 3 ثانیه عمل نکند، دکمه های عملیاتی روی صفحه لمسی محو می شوند. برای نمایش مجدد دکمه های عملیاتی، مجدداً روی صفحه ضربه بزنید.
- شما می توانید با داشتن تاریخ ضبط، یک فایل مشخص را جستجو کنید.

احتیاط :

- از داده های ضبط شده و مهم، یک نسخه پشتیبان تهیه کنید.
- توصیه می شود برای ذخیره داده های ضبط شده و مهم خود، آن ها را در یک DVD یا رسانه ضبط دیگر کپی کنید.
- این دستگاه توسط یک ریزرایانه کنترل می شود. تخلیه شارژ الکترواستاتیک، صداها و تداخل محیط اطراف (حاصل از تلویزیون، رادیو و دیگر موارد) ممکن است مانع از عملکرد صحیح آن شود. در این صورت، دستگاه را خاموش کنید، سپس آداپتور و بسته باتری را باز کنید. دستگاه دوباره راه اندازی می شود.

تنظیم بلندی صدای فیلم ها


برای کنترل میزان صدا، می توانید بر روی دکمه تنظیم صدا ضربه بزنید.

1 روی ⏸ ضربه بزنید.

پخش فیلم ها

می توانید فیلم های ضبط شده را از صفحه ایندکس (صفحه نمایش تصاویر کوچک) انتخاب کرده و پخش کنید.

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

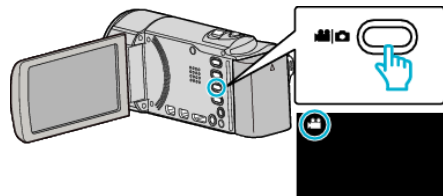

2 برای انتخاب حالت پخش روی ⏮ ضربه بزنید.



3 روی فایل ضربه بزنید تا پخش شروع شود.




- برای انتخاب رسانه ای که می خواهید پخش کنید روی SD ضربه بزنید.
- برای مکث روی ضربه بزنید.
- برای بازگشت به صفحه فهرست، روی ضربه بزنید.
- برای بازگشت به حالت ضبط، روی ضربه بزنید.

دکمه های عملیاتی برای پخش فیلم

هنگام نمایش صفحه ایندکس



نمایش	شرح
تاریخ	به تاریخ قبل یا بعد انتقال می دهد.
>	صفحه فهرست قبل را نمایش می دهد (نمایش تصویرک)
<	صفحه فهرست بعد را نمایش می دهد (نمایش تصویرک)
تصویرک (فایل)	بر روی تصویرک ضربه بزنید - بازپخش شروع می شود به سمت چپ ضربه بزنید - صفحه فهرست قبل را نمایش می دهد (نمایش تصویرک) به سمت راست ضربه بزنید - صفحه فهرست بعد را نمایش می دهد (نمایش تصویرک)
اهرم زوم	صفحه فهرست قبل/بعد را نمایش می دهد (نمایش تصویرک)
حالت ضبط	به حالت ضبط جابجا می شود
🗑	صفحه فهرست را برای عملیات حذف نمایش می دهد (نمایش تصویرک)
	بین صفحه فهرست حافظه داخلی و کارت SD تغییر می کند.

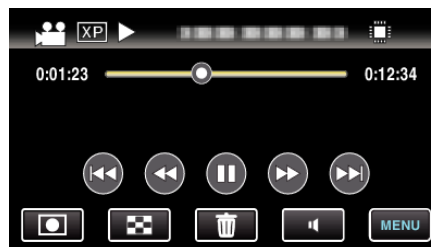

2 روی "+" یا "-" ضربه بزنید.



• طی بازپخش می توان با استفاده از اهرم زوم میزان صدا را نیز تنظیم کرد.

صدا را زیاد کنید → VOL+ ← صدا را کم کنید

- هنگامی که بر روی ضربه زده شود، نوار تنظیم صدا حتی بعد از 1 ثانیه بدون عملیات، بر روی صفحه باقی می ماند.
- برای خروج از تنظیم صدا بر روی X ضربه بزنید.
- هنگامی که یم کابل AV (صدا/تصویر) یا کابل HDMI وصل شده باشد، تنظیم صدا غیر فعال می شود.

بررسی تاریخ ضبط و سایر اطلاعات

1 دکمه INFO را فشار دهید.

می توانید تاریخ ضبط و مدت زمان فایل انتخاب شده را نمایش دهید.

