

کیفیت ویدئو

تنظیم کیفیت فیلم.


تنظیم	جزئیات
UXP	ضبط با بهترین کیفیت تصویر را فعال می کند. ● تنها برای دیسک های Blu-ray اعمال می شود. فیلم هایی که با کیفیت عالی تصویربرداری شده اند را نمی توان در DVD ذخیره کرد.
XP	ضبط با کیفیت بالای تصویر را فعال می کند.
SP	ضبط با کیفیت استاندارد را فعال می کند.
EP	قابلیت ضبط طولانی را فعال می کند.
SSW	ضبط با کیفیت استاندارد را فعال می کند (16:9)
SEW	ضبط با کیفیت استاندارد (16:9) را با سرعت بیتی کمتر از "SSW" فعال می کند.

نکته :

- هنگام ضبط صحنه های با حرکت سریع یا صحنه های دارای تغییرات شگرفت در روشنایی، به منظور اجتناب از نویز (اختلال)، حالت "UXP" یا "XP" را انتخاب کنید.
- از یک درایو خارجی Blu-ray برای ذخیره فیلم های ضبط شده در حالت "UXP" استفاده کنید.
- شما می توانید "کیفیت ویدئو" دلخواه را با ضربه زدن بر روی آن در صفحه نمایش زمان باقیمانده ضبط تغییر دهید.
- هنگام فعال شدن "پنجره فرعی چهره"، "نور"، یا "SEW"، "x.v.Color" و "SSW" موجود نیست.

نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

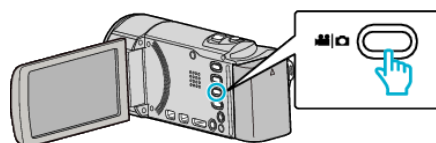


2 برای انتخاب حالت ضبط روی [] ضربه بزنید.



- با هر ضربه، حالت بین ضبط و پخش تغییر می کند.

3 روی "MENU" ضربه بزنید.

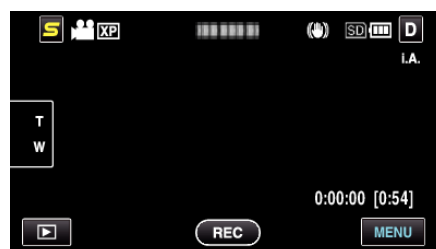

4 روی "کیفیت ویدئو" ضربه بزنید.

