


- با شیء نوک تیز و یا محکم بر روی آن فشار ندهید.

تنظیم صفحه لمسی

موقعیت واکنش دکمه ها بر روی صفحه لمسی را تنظیم می کند.

- 1 روی "MENU" ضربه بزنید.

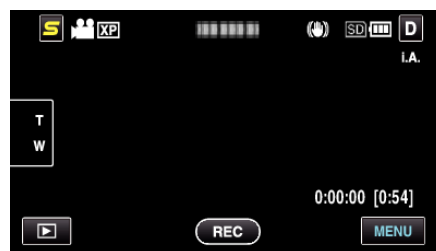

- 2 روی "⚙️" ضربه بزنید.



- 3 روی "تنظیم صفحه لمسی" ضربه بزنید.



- صفحه لمسی تنظیمات صفحه ظاهر می شود.

- 4 روی "+" ضربه بزنید. (کلاً 3 بار)



- پیاپی بر روی "+" ضربه بزنید زیرا موقعیت آن با هر ضربه تغییر می کند.

- 5 برای تأیید موقعیت های تنظیم شده روی "+" ضربه بزنید. (کلاً 3 بار)



- پیاپی بر روی "+" ضربه بزنید زیرا موقعیت آن با هر ضربه تغییر می کند.
- اگر در ناحیه هایی جز محل "+" در روی صفحه تنظیم ضربه زده شود، خطا رخ می دهد. در این حالت، دوباره از مرحله 4 سعی کنید.

- 6 روی "OK" ضربه بزنید.

- تنظیم موارد نهایی و بازگشت به صفحه منو.

احتیاط :

- طی تنظیم صفحه لمسی، بر روی نواحی جز محل "+" ضربه نزنید (مرحله 4 - 5). انجام چنین کاری ممکن است باعث نقص در عملکرد صفحه لمسی شود.

نکته :

- با گوشه ی یک کارت SD و غیره به آرامی ضربه بزنید.