


Gülümsemelerin Otomatik Olarak Yakalanması (GÜLÜMSEME ÇEKİMİ)

“GÜLÜMSEME ÇEKİMİ”, otomatik olarak bir gülümseme algılandığında hareketsiz bir görüntüyü yakalar. Bu işlev; hem videolar hem de hareketsiz görüntüler için kullanılabilir.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

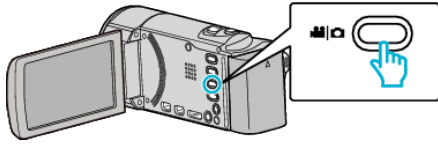


- Video ya da hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.

2 “MENU”, üzerine dokunun.




3 “GÜLÜMSEME ÇEKİMİ”, üzerine dokunun.

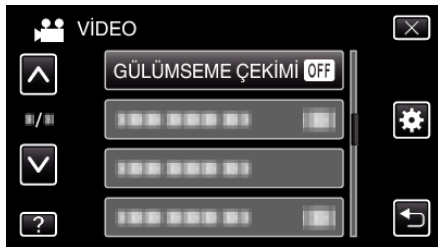


- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere $\wedge$ ya da $\vee$ üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için $\times$ üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için $\leftarrow$ üzerine dokunun.

4 “AÇIK”, üzerine dokunun.

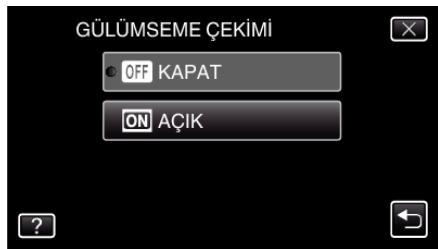

5 Kamerayı insan süjesine doğru yöneltin.

- Gülümsemeler algılandığında, hareketsiz bir görüntü otomatik olarak yakalanır.

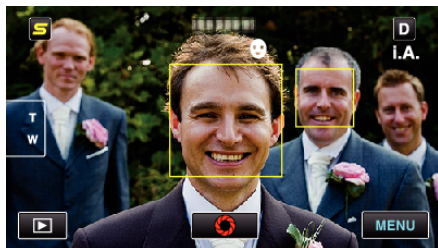

- PHOTO bir hareketsiz görüntü yakalanıyorken ekran üzerinde yanar.
- Kayıt öncesinde, menü içindeki “GÜLME%/İSİM EKRANI,”yi “AÇIK,” konumuna ayarlayarak, adı ve gülümseme düzeyini (%) çerçeve ile birlikte görüntüleyebilirsiniz.

NOT : _____

- Bu işlev; çekim koşullarına (mesafe, açı, parlaklık, vb) ve süje (yüzün yönü, gülümseme düzeyi, vb) bağlı olarak çalışmayabilir. Arka ışıık içinde bir gülümsemeyi saptamak da zordur.

- Bir gülümseme tespit edilip yakalandıktan sonra, bir sonraki kaydın yapılabilir olması zaman alır.
- “GÜLÜMSEME ÇEKİMİ”, aşağıdaki durumlarda çalışmaz:
 - menü görüntüleniyor iken
 - dosya bilgisi ve kalan pil gücü görüntüleniyor iken
 - video kaydı esnasında, kablolar HDMI'ya ya da AV konektörüne takılı iken (1080i dışından çıkış ile)
 - “YÜZ ALT PENCERE,”ne ayarlı iken
 - “ANİMASYON EFEKTİ,”ne ayarlı iken

UYARI : _____

- “DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF,”; “ALAN SEÇİMİ,” ya da “RENK İZLEME,” ayarlı iken, “GÜLÜMSEME ÇEKİMİ,”; çalışmaz.
- Eğer uygun sonuç alınamıyorsa, “GÜLÜMSEME ÇEKİMİ,”; “KAPAT,” konumuna ayarlı iken kaydedin.