


Kamera Titremesinin Düşürülmesi

Görüntü dengeleyici ayarlandığında, kayıt esnasında kamera titremesi etkin olarak düşürülebilir.


- 1 LCD monitörü açıp video modunu seçin.

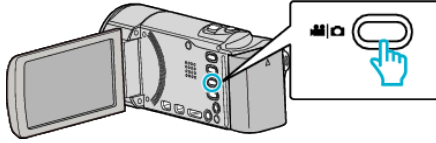

- 2 "MENU", üzerine dokunun.



- 3 "DİJİTAL GÖR. STABİL.." (görüntü sabitleyicisi) üzerine dokunun.

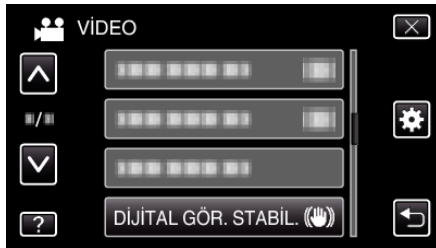

- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere $\wedge$ ya da $\vee$ üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için $\times$ üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için $\hookrightarrow$ üzerine dokunun.

- 4 İstenen ayar üzerine dokunun.



Gösterim	Ayar
 KAPAT	Görüntü sabitleyicisini devre dışı bırakır.
 AÇIK	Normal çekim koşullarında kamera titremesini azaltır.
 AÇIK (AIS)	Geniş açı ucunda parlak sahnelerin çekimini yapıyorken kamera titremesini daha etkili biçimde azaltır. Sadece geniş açı ucunda (yaklaşık 5 kez).

NOT :

- Bir üçayaklı sehpalı birim ile az hareketli bir süjenin çekimini yapıyorken, görüntü dengeleyicinin "KAPAT", konumuna getirilmesi tavsiye edilir.
- Eğer kamera titremesi aşırı ölçüde ise tam dengeye getirme olanaklı olmayabilir.
- Bu ayar sadece video kayıt için etkilidir.