



Bir SD Kartın Takılması (GZ-HM445/GZ-HM448)

Kayıt işleminden önce ticari olarak mevcut bir SD kart takın. Bu kaydedici kamera iki SD kart yuvası ile birlikte gelir. İki SD kart takıldığında, kayıt işlemlerine bir kart dolarsa bile diğer kart üzerinde devam edilebilir.


1 LCD monitörü kapatın.

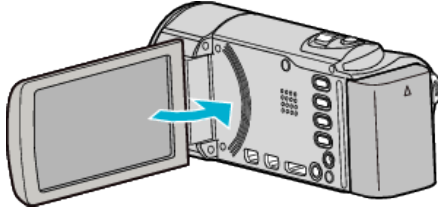

2 Kapağı açın.

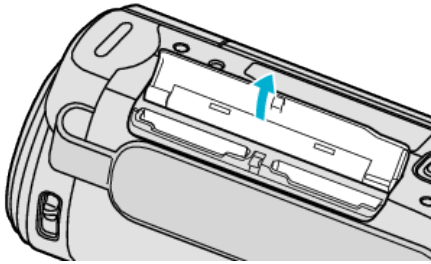

3 A yuvasına bir SD kart takın.

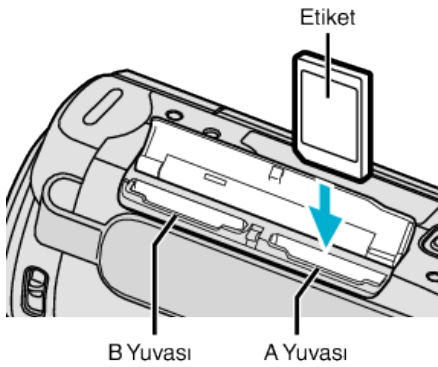

- Etiket dışa bakacak şekilde yerleştirin.

UYARI :

- Kartı yanlış yönde yerleştirmedığınızden emin olun. Bu, birim ve kartın zarar görmesine neden olabilir.
- Kartı takmadan ya da çıkartmadan önce bu birimin güç kaynağını kapatın.
- Bir kart takıyorken metal temas alanı üzerine dokunmayın.

NOT :

- A yuvasındaki kart dolduktan sonra, kayıt; A yuvasından B yuvasına otomatik olarak geçer.
- Karta kayıt yapmak için, ortam ayarlarını yerine getirmek gereklidir.
- Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, ortam ayarlarından "SD KARTI FORMATLA," kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.

Kartın Çıkarılması

SD kartı içeriye doğru bir kez itip daha sonra düz dışarıya doğru çekin.

