



Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması

Bir dizin ekranından kaydedilen hareketsiz görüntüleri seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).


1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

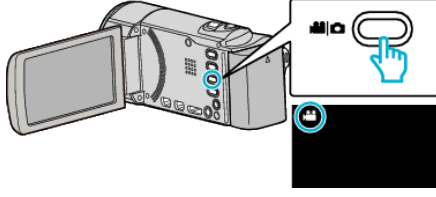

2 Yeniden oynatma modunu seçmek için üzerine dokunun.

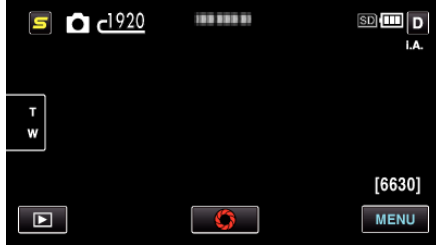


3 Yeniden oynatmayı başlatmak için dosya üzerine dokunun.

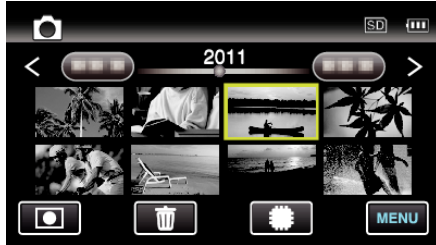

- 2 saniye içinde sürekli veya sürekli çekim modunda kaydedilen hareketsiz görüntüler; birlikte gruplandırılacaktır. Sadece ilk kaydedilen dosya gösterilir ve grup yeşil bir çerçeve ile görüntülenir.
- Yeniden oynatma için ortamı seçmek üzere /SD üzerine dokunun.
- Dizin ekrana geri dönmek için üzerine dokunun.
- Kayıt moduna geri dönmek için üzerine dokunun.

Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri

Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

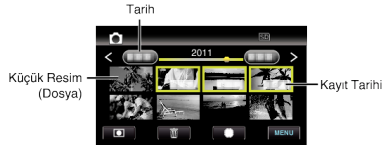


- 2 saniye içinde sürekli veya sürekli çekim modunda kaydedilen hareketsiz görüntüler; birlikte gruplandırılacaktır. Sadece ilk kaydedilen dosya gösterilir ve grup yeşil bir çerçeve ile görüntülenir.

Gösterim	Tanımlama
Tarih	Bir önceki/sonraki tarihe taşır.
<	Önceki dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim)
>	Sonraki dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim)
Küçük Resim (Dosya)	Küçük resim üzerine dokunun - Yeniden oynatmayı başlatır Sola hafif dokunma - Önceki dizin ekranına kaydırır (küçük resimle gösterim) Sağa hafif dokunma - Sonraki dizin ekranına kaydırır (küçük resimle gösterim)
Kayıt Modu	Kayıt moduna geçirir.

	Dahili hafıza ve SD kartının dizin ekranı arasında geçiş yapar.
	Silmeyi yerine getirmek için dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim)
MENU	Menü ekranını görüntüler
Kayıt Tarihi	Kayıt tarihi (sadece her bir tarihin ilk dosyası üzerinde görüntülenir)

Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma Esnasında

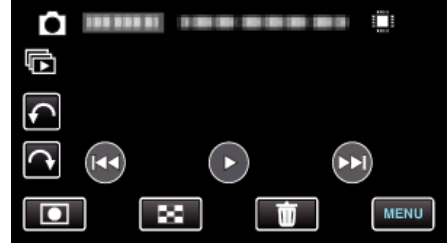

Gösterim	Tanımlama
	Önceki sabit görüntüye geri döner
	Slayt gösterisini başlatır/duraklatır
	Slayt gösterisi esnasında yeniden oynatmayı tersine çevirir
	Slayt gösterisi esnasında normal yeniden oynatma
	Bir sonraki sabit görüntüye ilerler
Kayıt Modu	Kayıt moduna geçirir.
	Dizin ekranına geri döner
	O anda seçilen dosyayı siler.
MENU	Menü ekranını görüntüler
	Sola döndürür (her dokunma ile -90° döner)
	Sağa döndürür (her dokunma ile 90° döner)
	Sürekli çekimle yakalanan hareketsiz görüntülerin sürekli yeniden oynatılması

NOT :

- Dokunmatik ekranın işlem alanı üzerine dokunun ya da sürükleyin.
- Eğer birim yaklaşık 3 saniye boyunca çalıştırılmazsa, dokunmatik ekran üzerindeki işlemler düğmeleri kaybolur. İşlem düğmelerini yeniden görüntülemek için ekran üzerine dokunun.
- Bir hareketsiz görüntüyü, yeniden oynatma esnasında 90° sağa ve sola döndürebilirsiniz. Döndürme sadece ekran üzerine gösterim için geçerlidir.
- Kayıt tarihi ile özel bir dosyanın aramasını yapabilirsiniz. Bu, çok sayıda dosya için arama yapmada yararlıdır.

UYARI :

- Bu birim, mikro bilgisayarla kontrol edilen bir aygıttır. Elektrostatik deşarj, harici parazit ve karışma (bir TV, radyo, ve benzerinden) düzgün çalışmasını önleyebilir. Bu durumda, güç kaynağını kapatın, daha sonra AC adaptörü ve pil takımını çıkarın. Bu birim yeniden ayarlanacaktır.